



Инструкция по установке (замене) поставляемой отдельно декоративной окантовки на конвекторах «Бриз».

U – образная окантовка

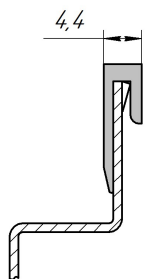

F – образная окантовка

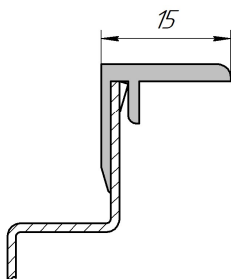

Конструкция внутрипольных конвекторов «Бриз» включает в себя U- или F- образную окантовку, декоративно обрамляющую решетку и корпус конвектора.

Установка окантовки:

1. Окантовка, поставляемая отдельно, имеет длину с запасом. Ее необходимо подогнать по верхнему краю корпуса конвектора, разметив по месту и обрезав окантовку на необходимую длину с помощью торцовочной пилы с диском по алюминию.

Внимание!

- При разметке рекомендуется предусмотреть угловой стык элементов окантовки с обрезкой под 45° .
 - После обрезки окантовки, окрашенной в RAL, на срезе будет отсутствовать лакокрасочное покрытие.
2. Запрессовать окантовку по периметру корпуса конвектора при помощи киянки. Рекомендуется при работе с киянкой использовать деревянные или пластиковые прокладки для лучшей защиты поверхности окантовки.

Окантовка на предприятии-изготовителе устанавливается на рельефно подготовленные края корпуса с плотной посадкой, получаемое соединение позволяет при определенном усилии снять окантовку.

Замена окантовки: снять старую окантовку, потянув ее с усилием вверх, начиная с края. Далее, установить новую окантовку (см. п.1 и п.2).

Стык F- образной окантовки под 45° .



Стык U- образной окантовки под 90° .



Стык U- образной окантовки под 45° .

