


Монтажные схемы радиаторов "BATARIA"

ВНИМАНИЕ! Монтажные размеры радиаторов с витой колонкой "BATARIA 2 Retro", "BATARIA 3 Retro" полностью соответствуют размерам на схемах радиаторов "BATARIA 2", "BATARIA 3".


BATARIA 2 (3)

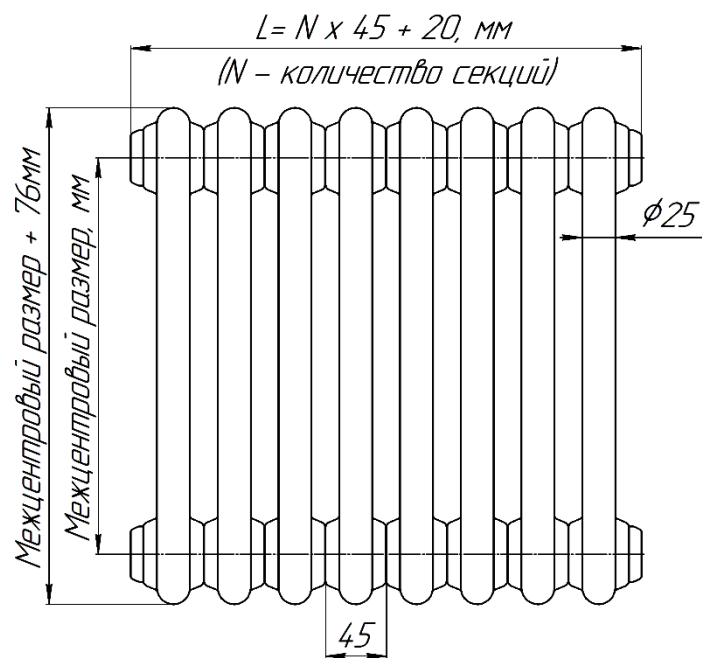


BATARIA 2



BATARIA 3

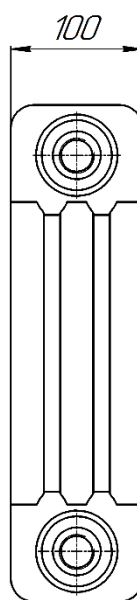


BATARIA 2 (3) Retro

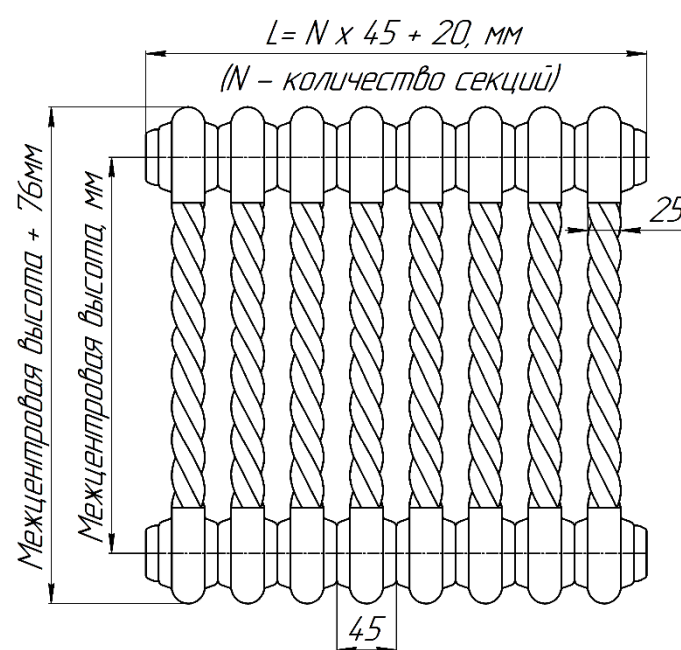


BATARIA 2
Retro




BATARIA 3
Retro

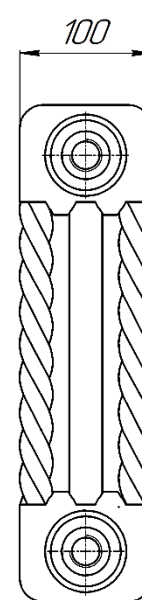


Радиатор настенный с боковым подключением "BATARIA", монтажная схема.

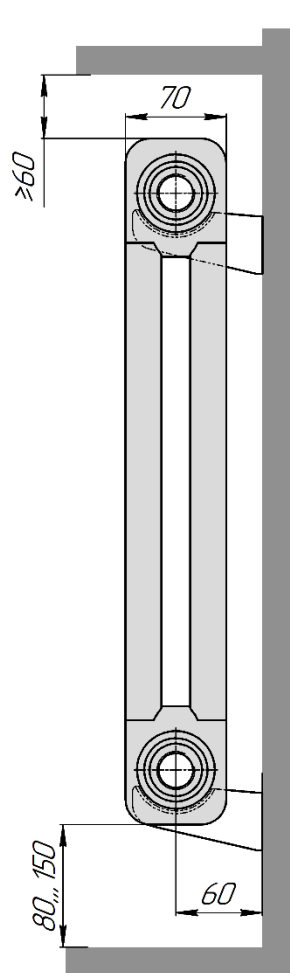


BATARIA 2 (вид сбоку,
кронштейны Б 60)

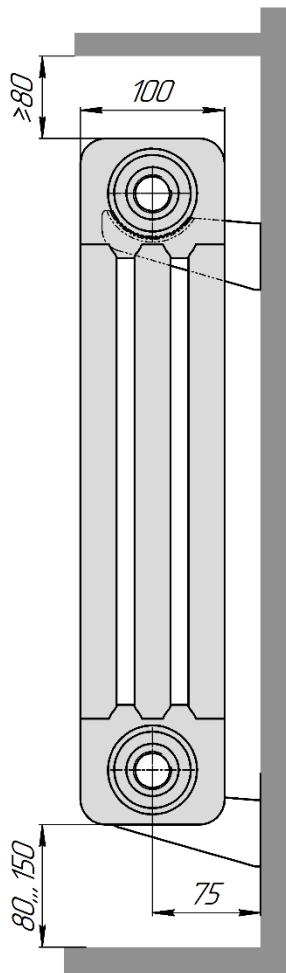


BATARIA 3 (вид сбоку,
кронштейны Б 75)

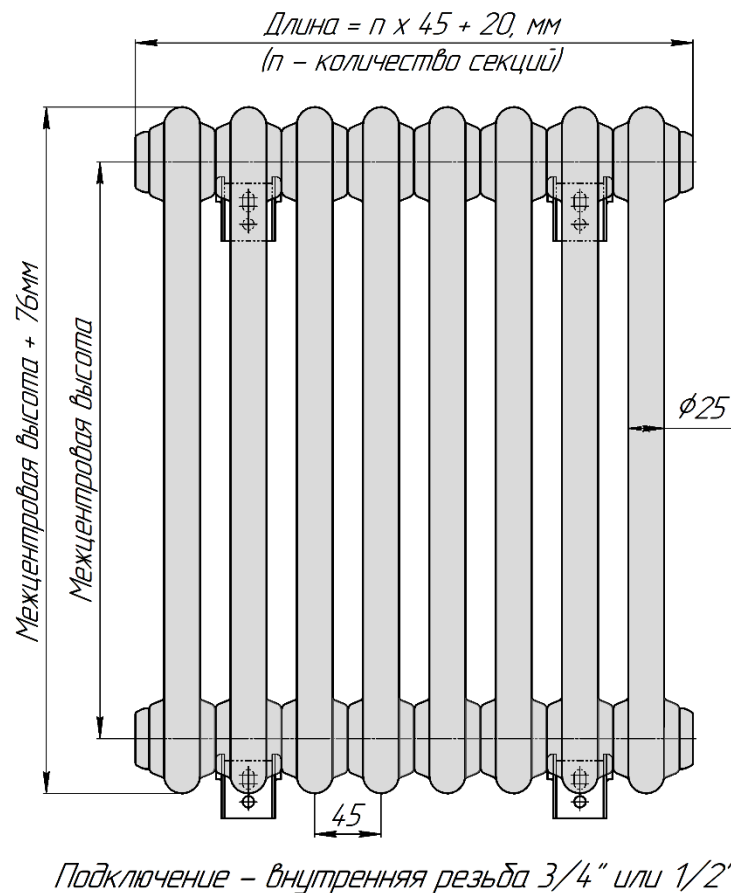

Подключение - внутренняя резьба 3/4" или 1/2"

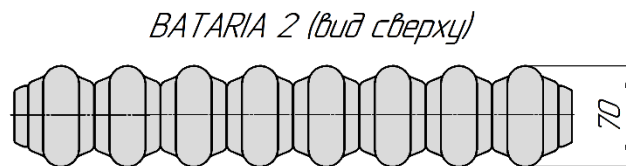


BATARIA 2 (вид сверху)

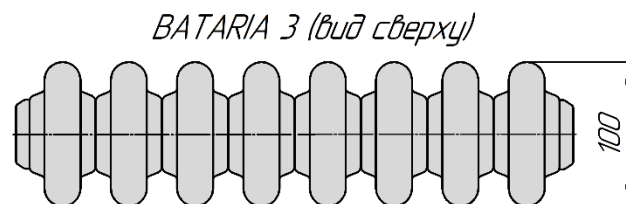

BATARIA 3 (вид сверху)


Пример крепления кронштейнов
для разного количества
секций в радиаторе

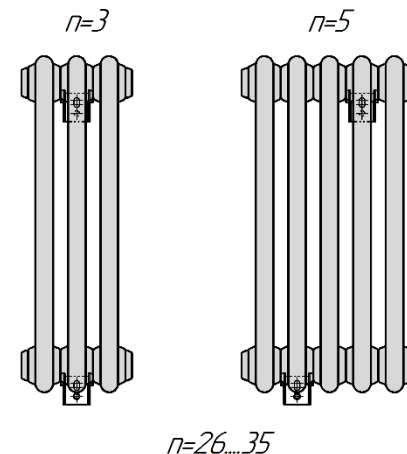

Количество кронштейнов для монтажа:

- 2 шт. для 3...5 секций
- 4 шт. для 6...25 секций
- 6 шт. для 26...35 секций


*Радиатор настенный с нижним разнесенным (седловым) подключением "BATARIA 2 ST"
с встроенным термоклапаном, монтажная схема (левостороннее подключение подачи – зеркально).*

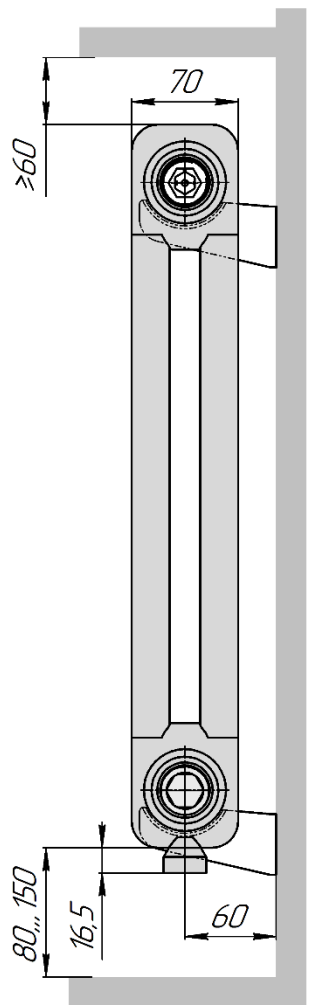


*БАТАРИЯ 2 СТ (вид сборки,
кронштейны Б 60)*

Количество кронштейнов
для монтажа:


- 2 шт. для 3...5 секцій
- 4 шт. для 6...25 секцій
- 6 шт. для 26...35 секцій

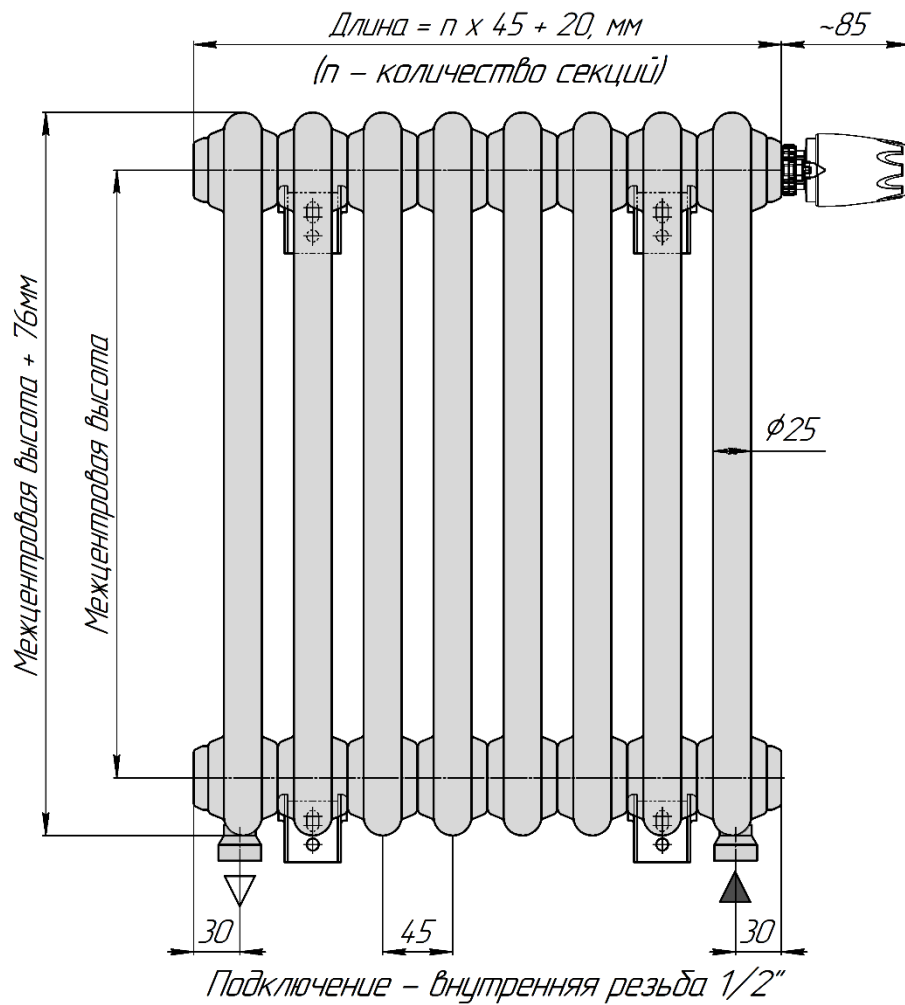


BATARIA 2 ST (вуд сверху)



Пример крепления кронштейнов
для разного количества
секций в радиаторе

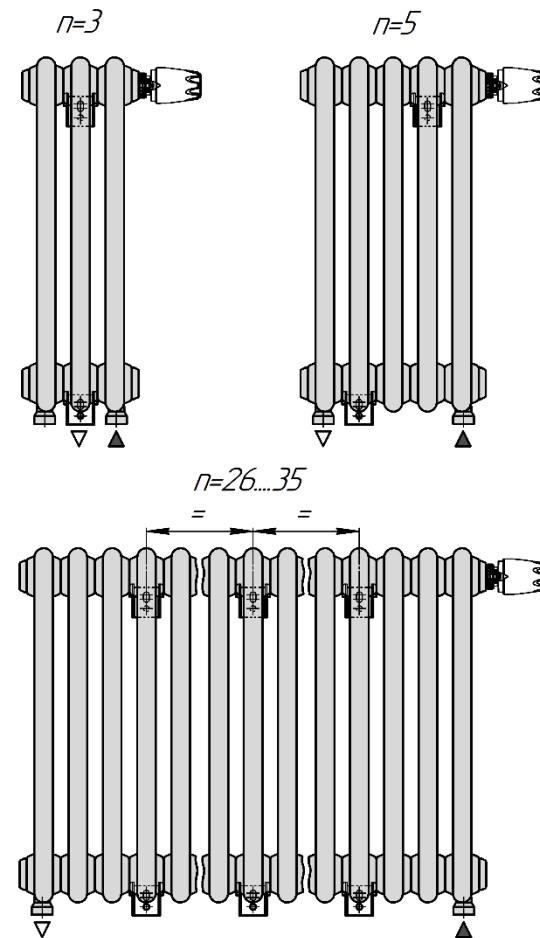


**Радиатор настенный с нижним разнесенным (седловым) подключением
"BATARIA 2 S" без встроенного термоклапана,
монтажная схема (левостороннее подключение подачи – зеркально)**

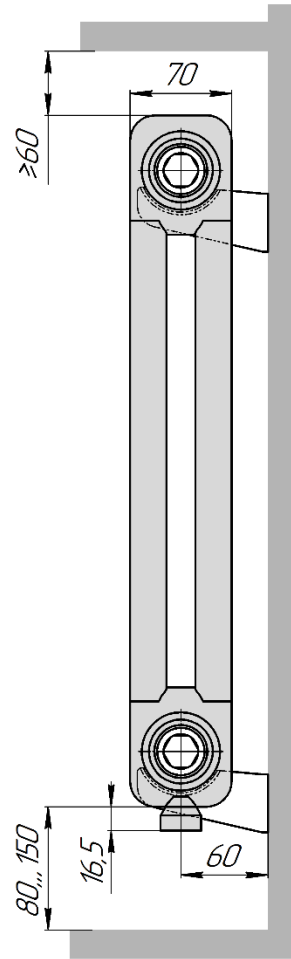


*BATARIA 2 S (вид сбоку,
кронштейны Б 60)*

**Количество кронштейнов
для монтажа:**

- 2 шт. для 3...5 секций
- 4 шт. для 6...25 секций
- 6 шт. для 26...35 секций


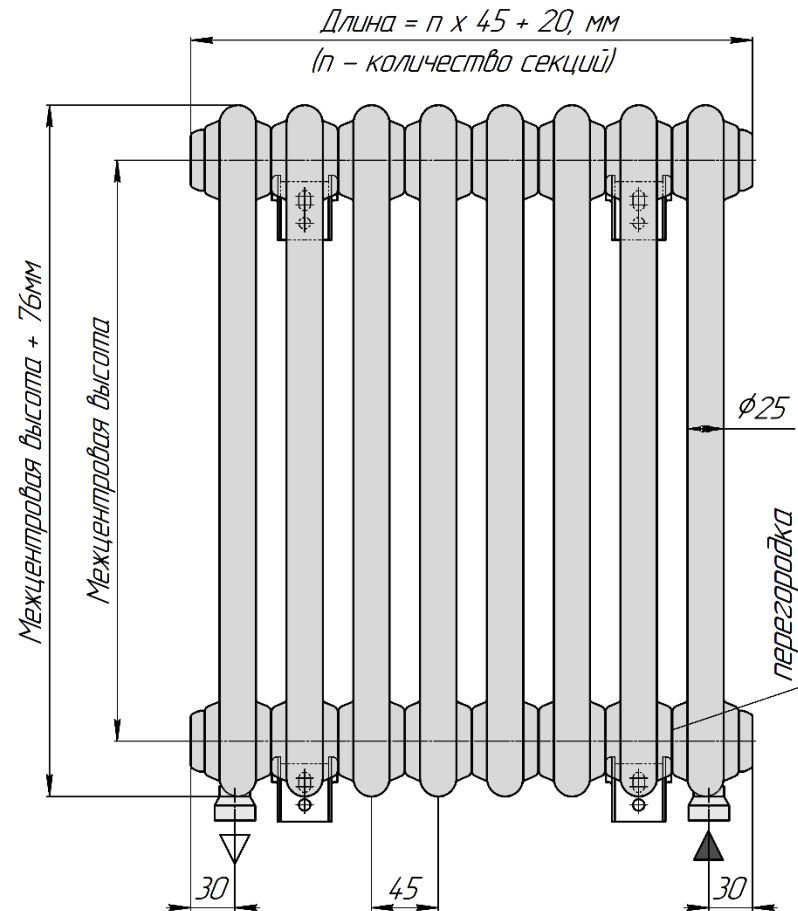


Подключение – внутренняя резьба 1/2"

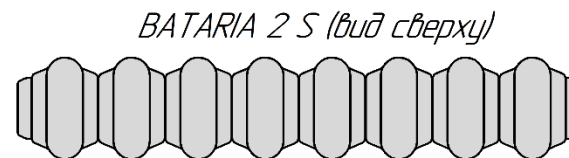


BATARIA 2 S (вид сверху)



**Пример крепления кронштейнов
для разного количества
секций в радиаторе**

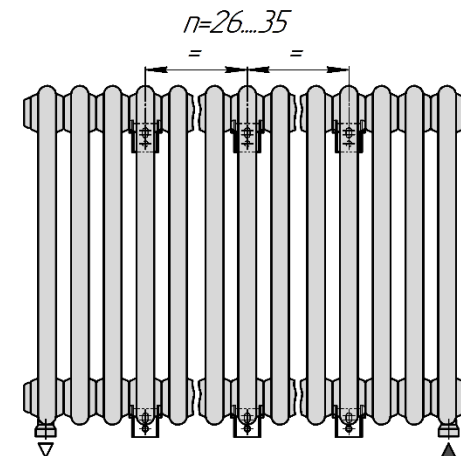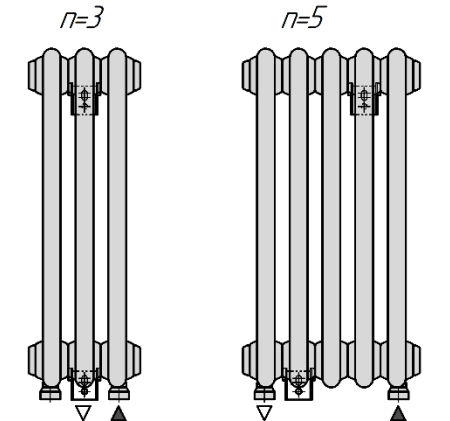


**Радиатор настенный с нижним правым подключением
"BATARIA 2 UT" с встроенным термоклапаном, монтажная схема
(левостороннее подключение – зеркально).**

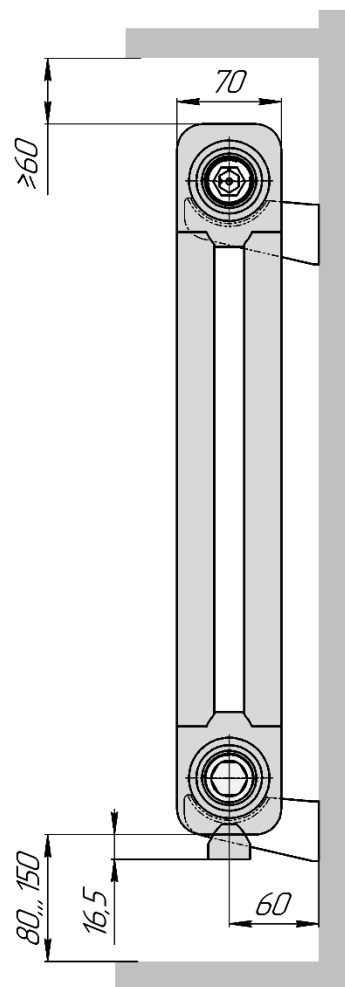

*BATARIA 2 UT (вид сбоку,
кронштейны Б 60)*

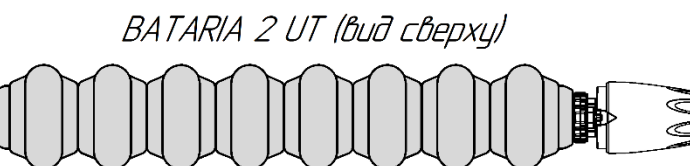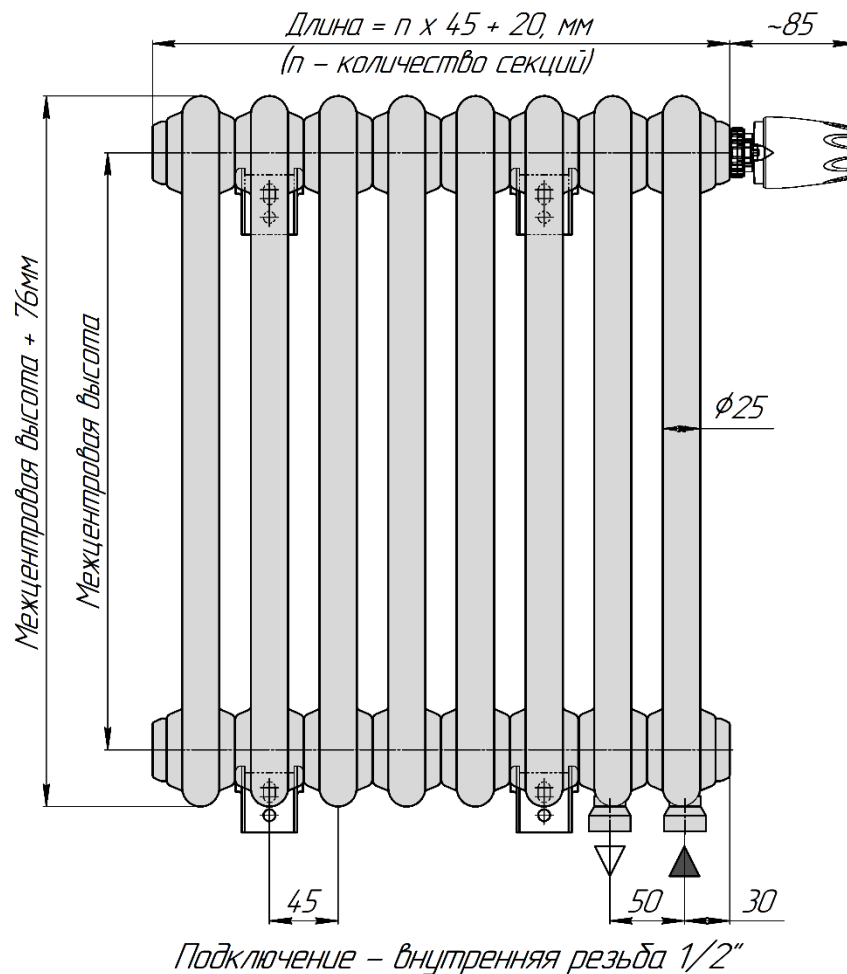


**Пример крепления кронштейнов
для разного количества
секций в радиаторе**

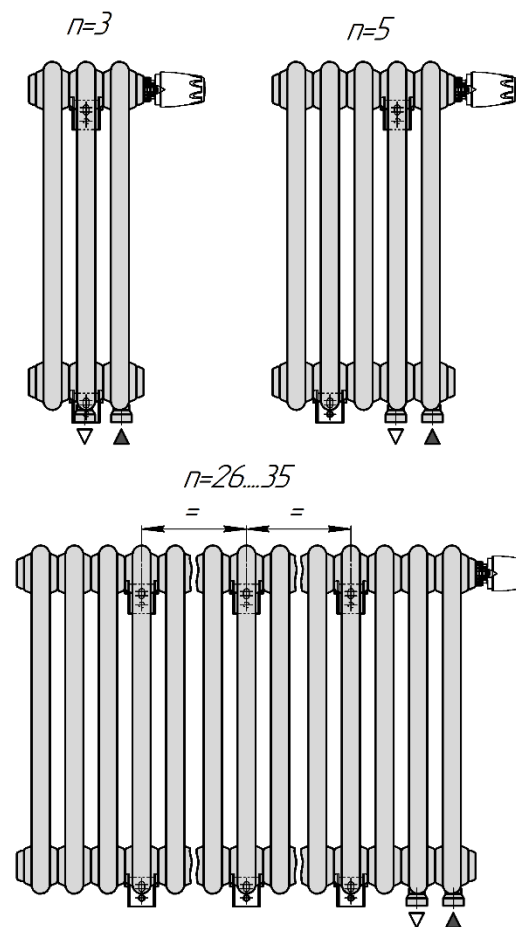

**Количество кронштейнов
для монтажа**

- 2 шт. для 3...5 секций
- 4 шт. для 6...25 секций
- 6 шт. для 26...35 секций



**Радиатор настенный с нижним правым подключением
"BATARIA 2 U" без встроенного термоклапана, монтажная схема
(левостороннее подключение – зеркально).**

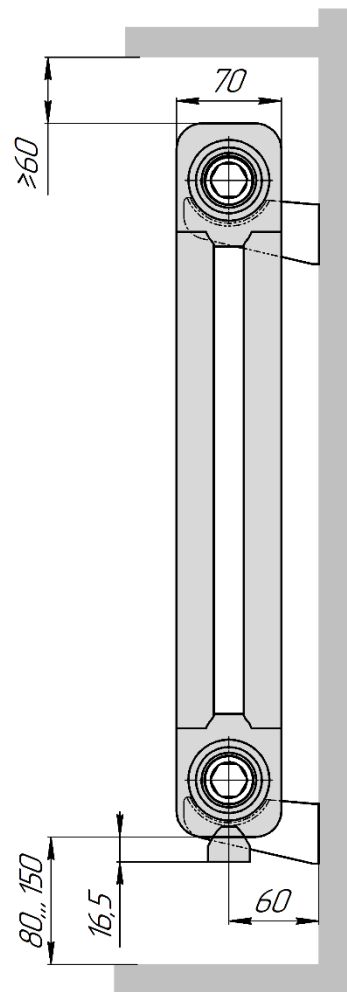

*BATARIA 2 U (вид сбоку,
кронштейны Б 60)*



**Количество кронштейнов
для монтажа:**

- 2 шт. для 3...5 секций
- 4 шт. для 6...25 секций
- 6 шт. для 26...35 секций

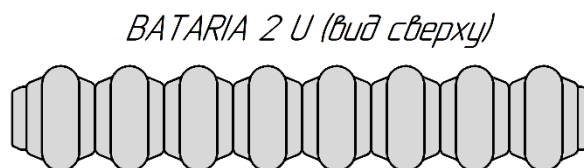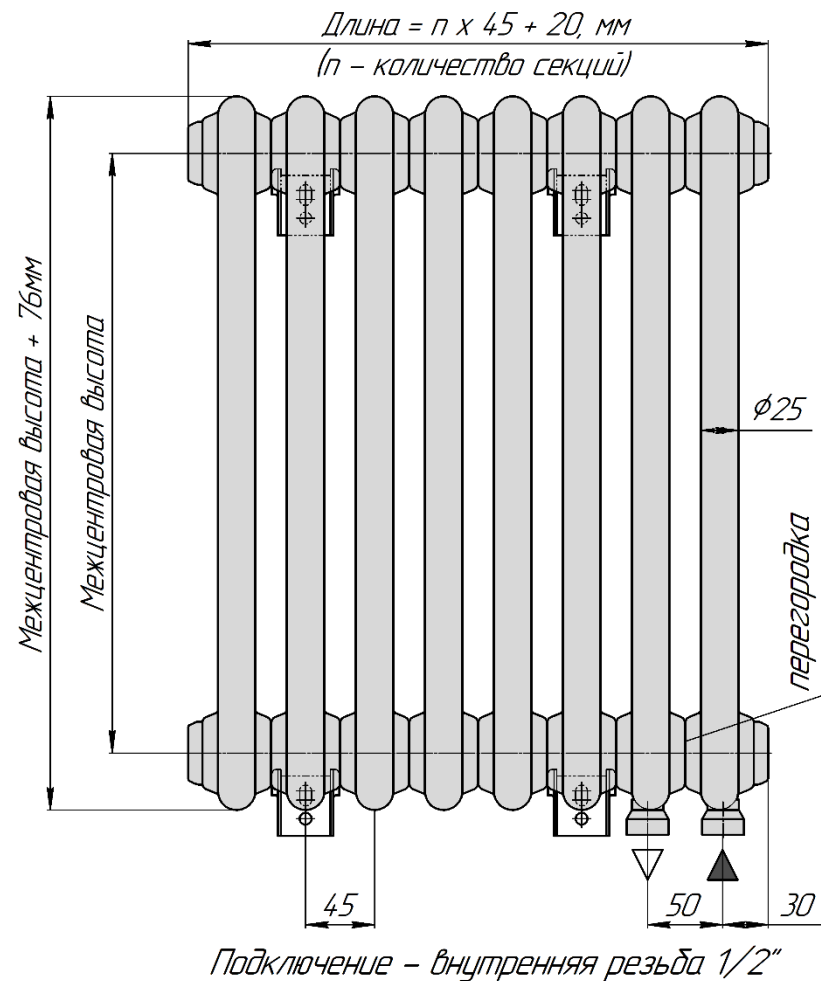


BATARIA 2 U (вид сверху)

**Пример крепления кронштейнов
для разного количества
секций в радиаторе**

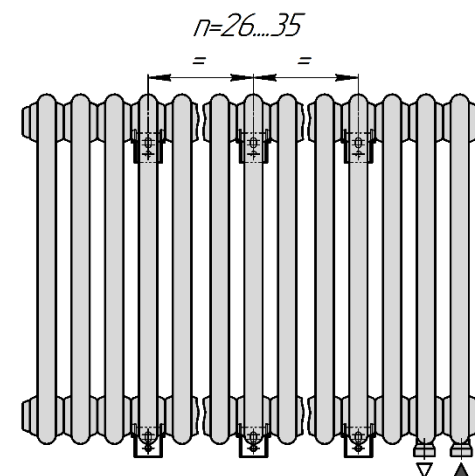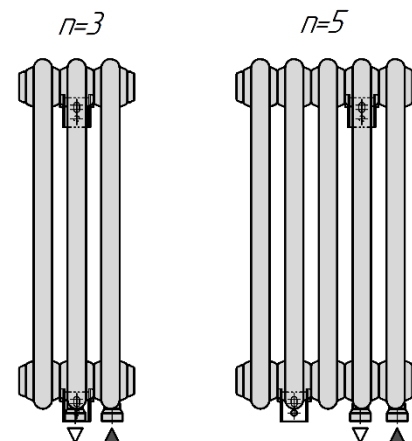


Радиатор настенный с нижним разнесенным (седловым) подключением "BATARIA 3 ST" с встроенным термоклапаном, монтажная схема (левостороннее подключение подачи – зеркально).

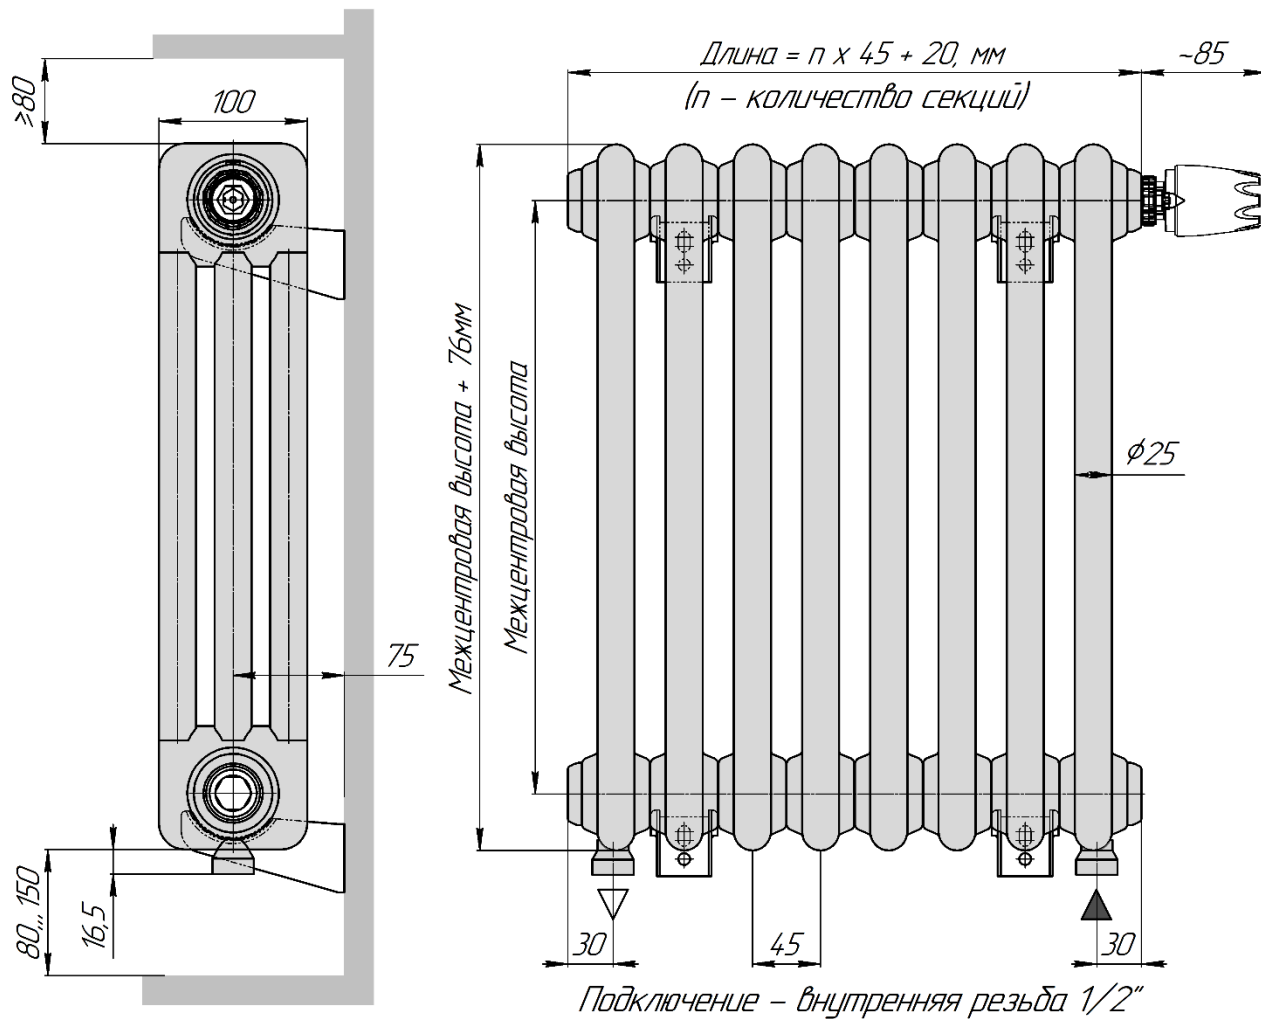

BATARIA 3 ST (вид сбоку, кронштейны Б 75)


Количество кронштейнов для монтажа:

- 2 шт. для 3...5 секций
- 4 шт. для 6...25 секций
- 6 шт. для 26...35 секций

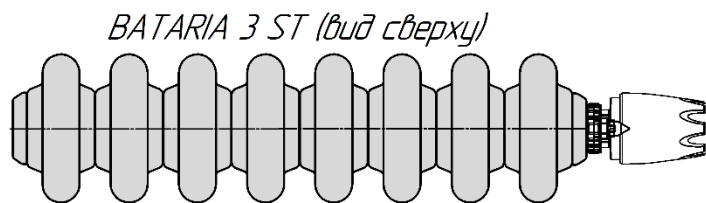


BATARIA 3 ST (вид сверху)


Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе

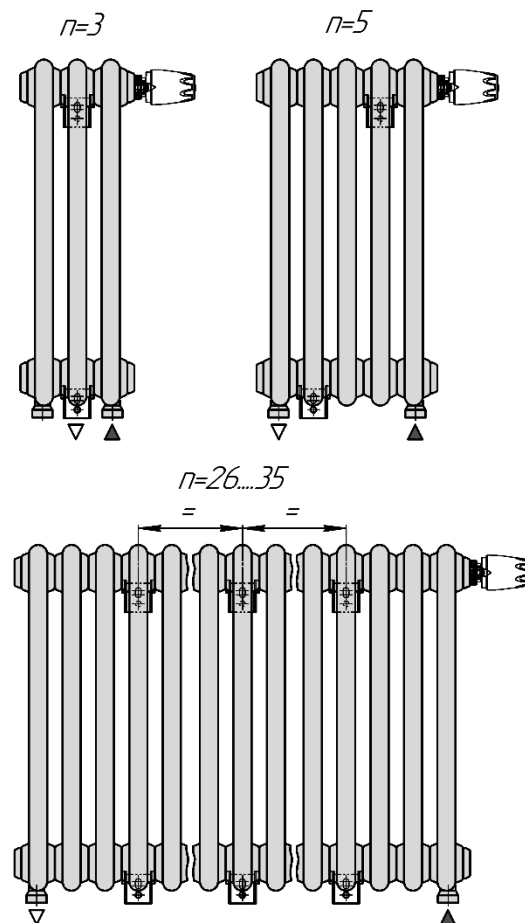


**Радиатор настенный с нижним разнесенным (седловым) подключением
"BATARIA 3 S" без встроенного термоклапана,
монтажная схема (левостороннее подключение подачи – зеркально).**

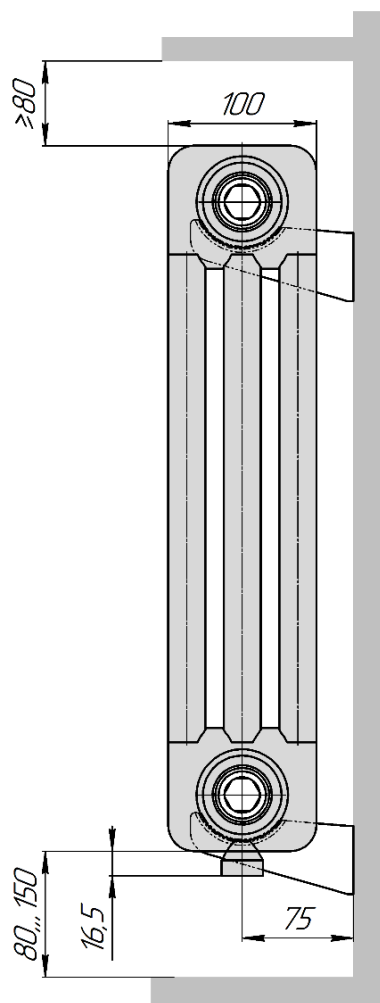

*BATARIA 3 S (вид сбоку,
кронштейны Б 75)*

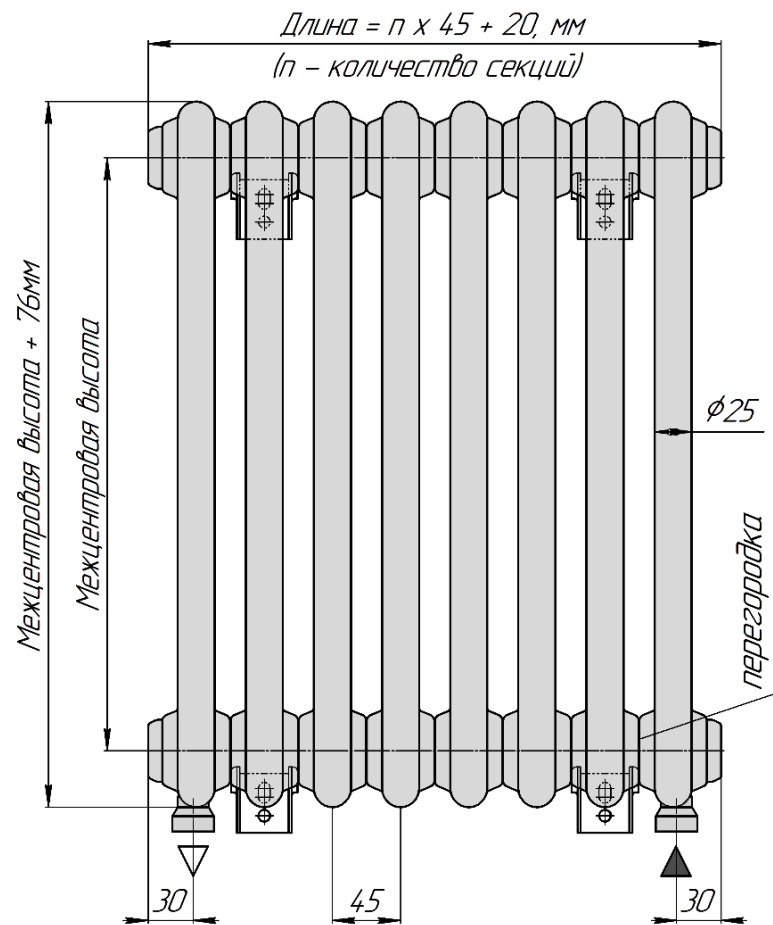


Подключение – внутренняя резьба 1/2"

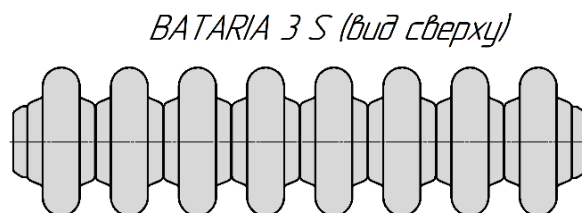

BATARIA 3 S (вид сверху)


**Пример крепления кронштейнов
для разного количества
секций в радиаторе**

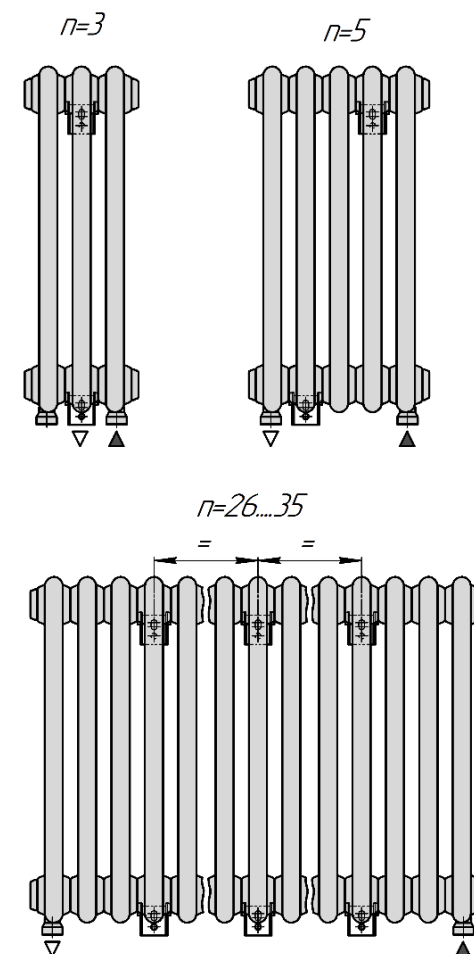


**Количество кронштейнов
для монтажа:**

- 2 шт. для 3...5 секций
- 4 шт. для 6...25 секций
- 6 шт. для 26...35 секций


Радиатор настенный с нижним правым подключением "BATARIA 3 UT" с встроенным термоклапаном, .
монтажная схема (левостороннее подключение – зеркально).

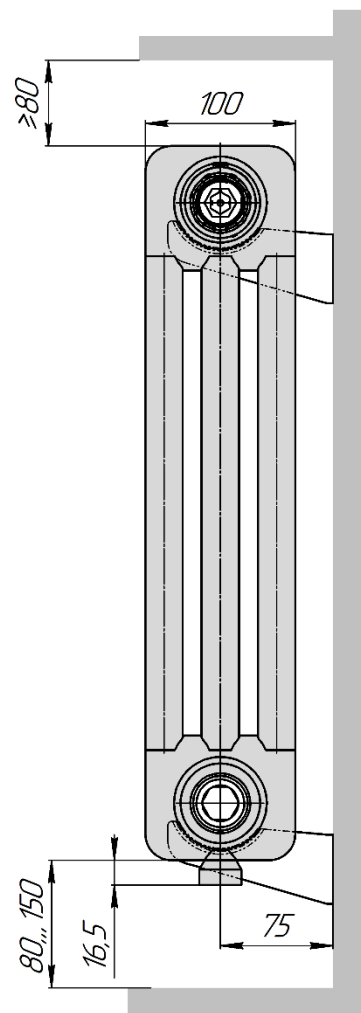

*BATARIA 3 UT (вид сбоку,
кронштейны Б 75)*

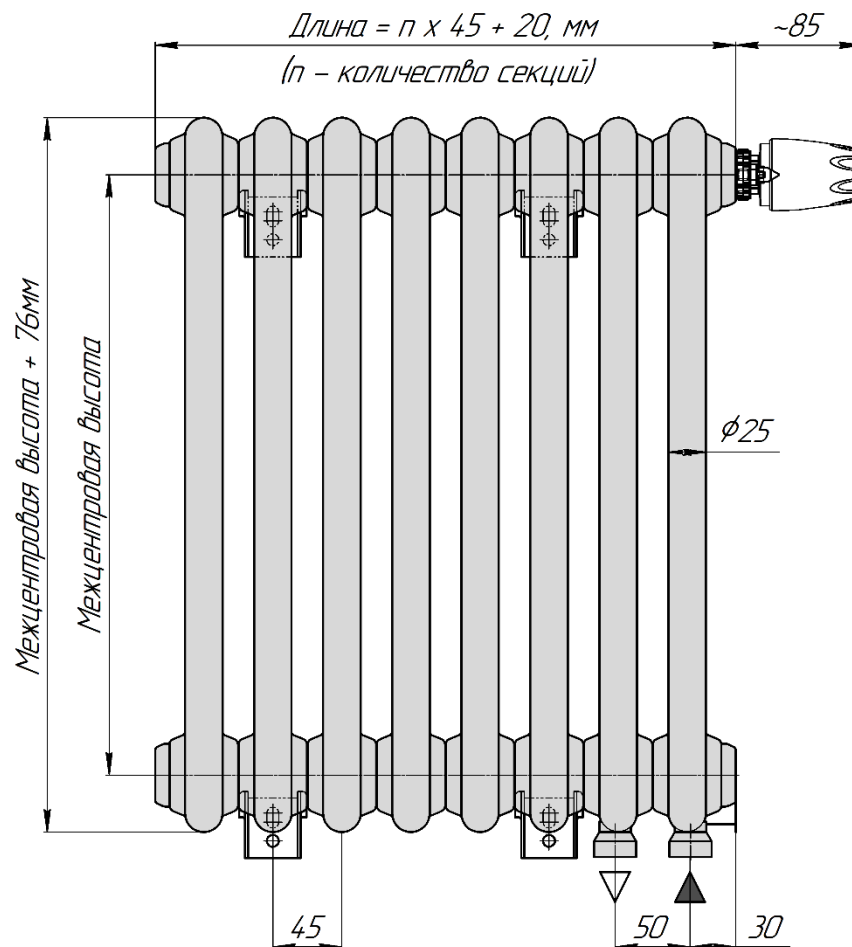


Подключение – внутренняя резьба 1/2"

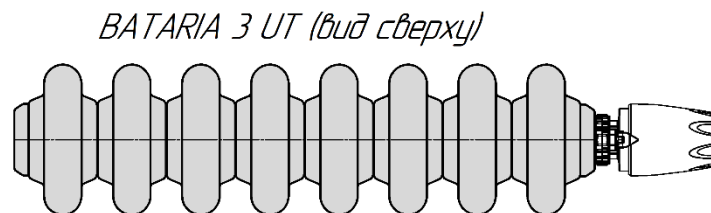

BATARIA 3 UT (вид сверху)


Пример крепления кронштейнов
для разного количества
секций в радиаторе

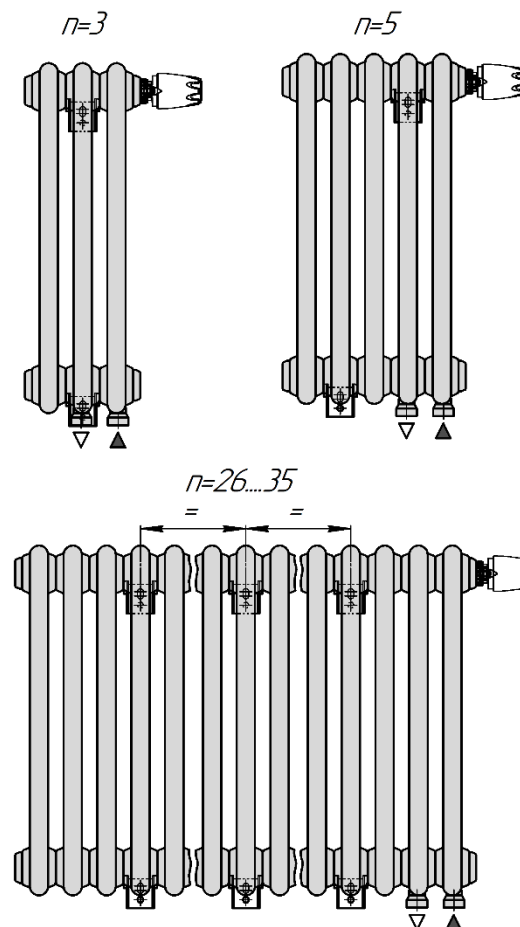


Количество кронштейнов
для монтажа:

- 2 шт. для 3...5 секций
- 4 шт. для 6...25 секций
- 6 шт. для 26...35 секций


Радиатор настенный с нижним правым подключением "BATARIA 3 U" без встроенного термоклапана,
монтажная схема (левостороннее подключение – зеркально).

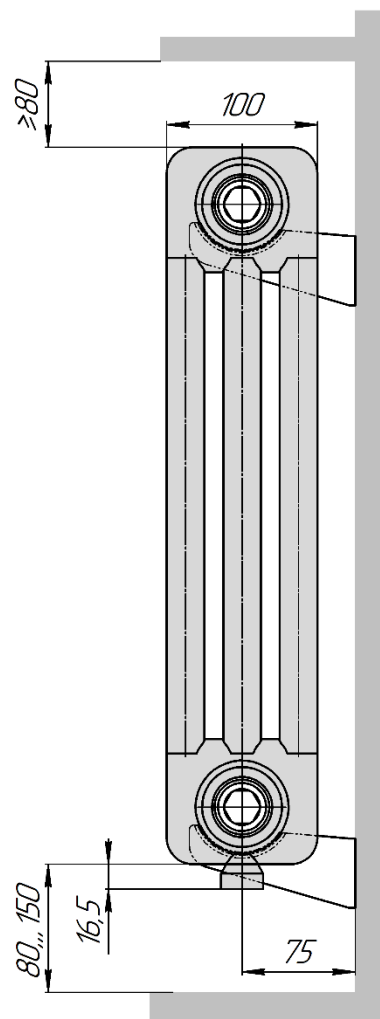


*BATARIA 3 U (вид сбоку,
кронштейны Б 75)*

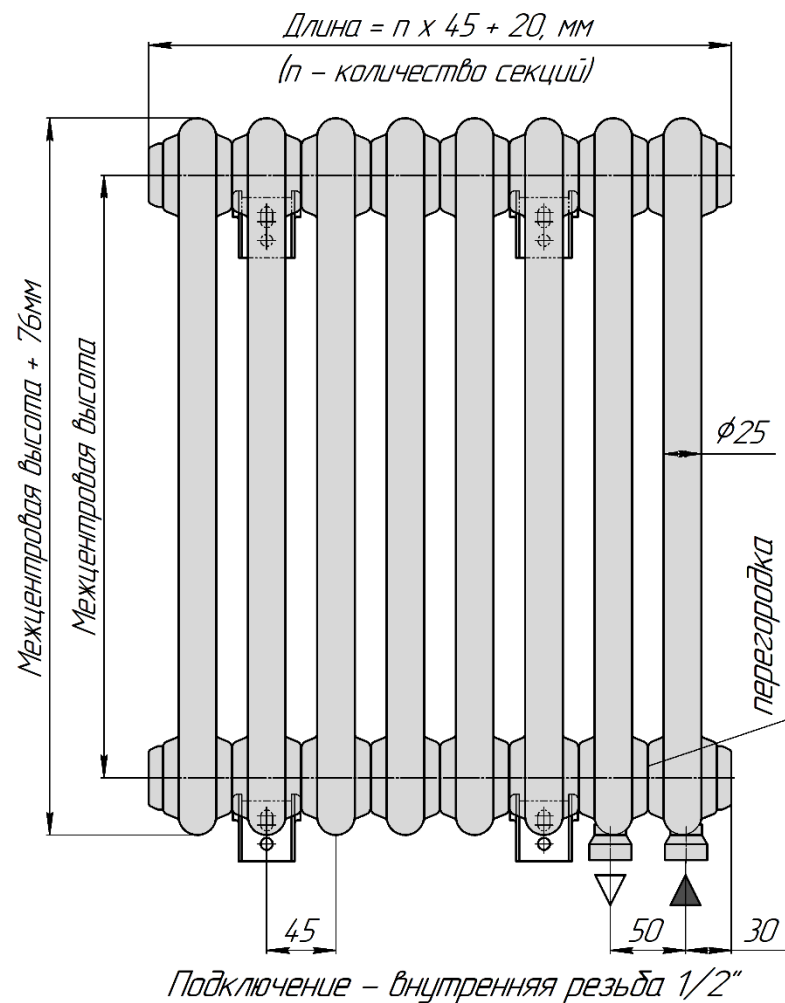

BATARIA 3 U (вид сверху)

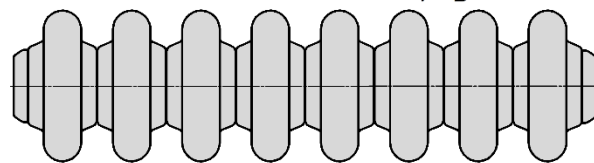



Пример крепления кронштейнов
для разного количества
секций в радиаторе

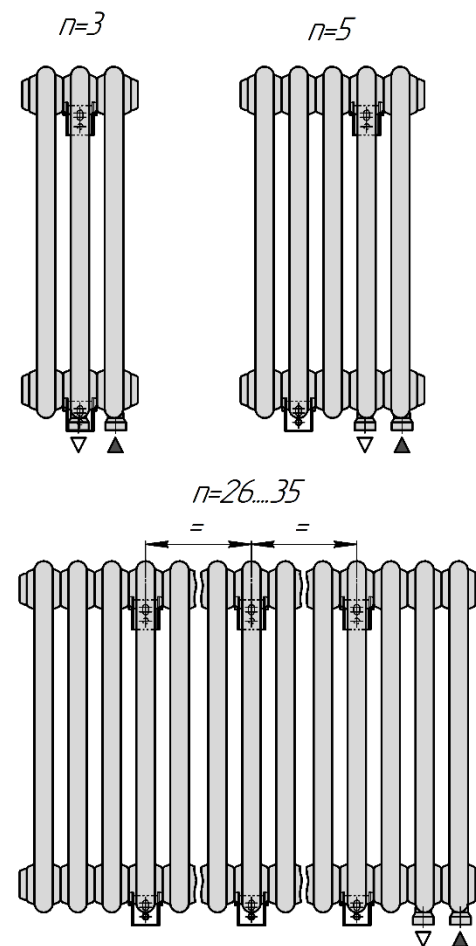

Количество кронштейнов
для монтажа:

- 2 шт. для 3...5 секций
- 4 шт. для 6...25 секций
- 6 шт. для 26...35 секций


*Радиатор напольный (ножки съемные) с боковым подключением
"BATARIA 2 (3) FD" без встроенного термоклапана, монтажная схема.*

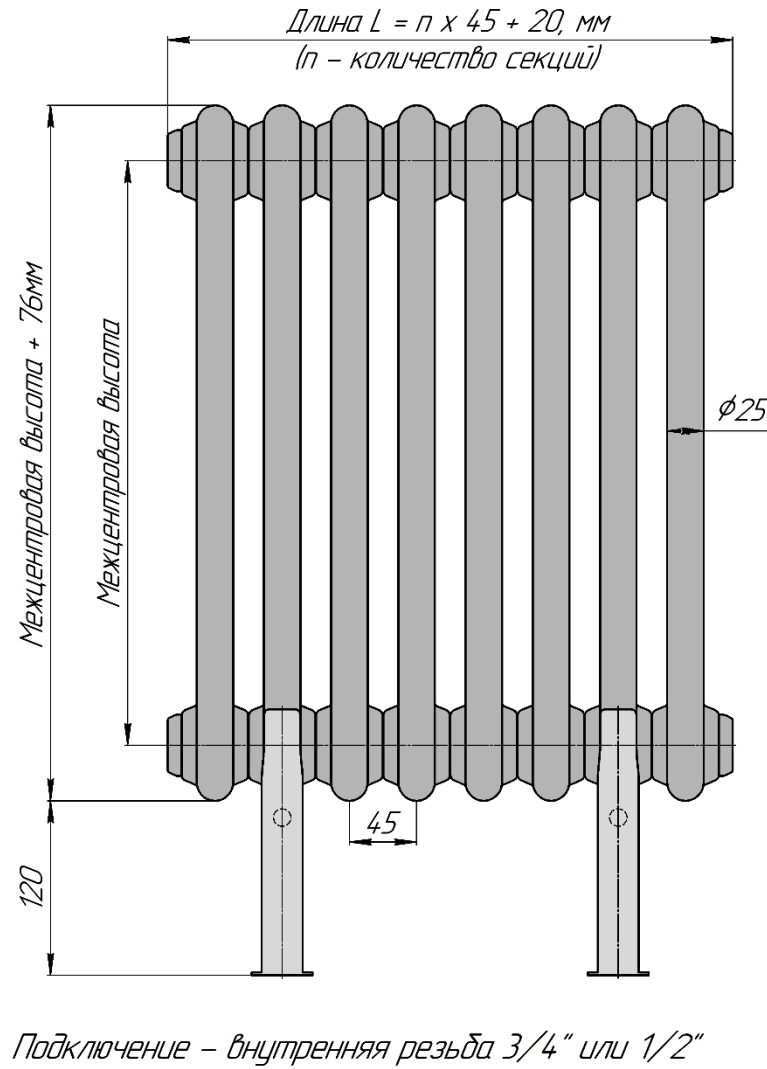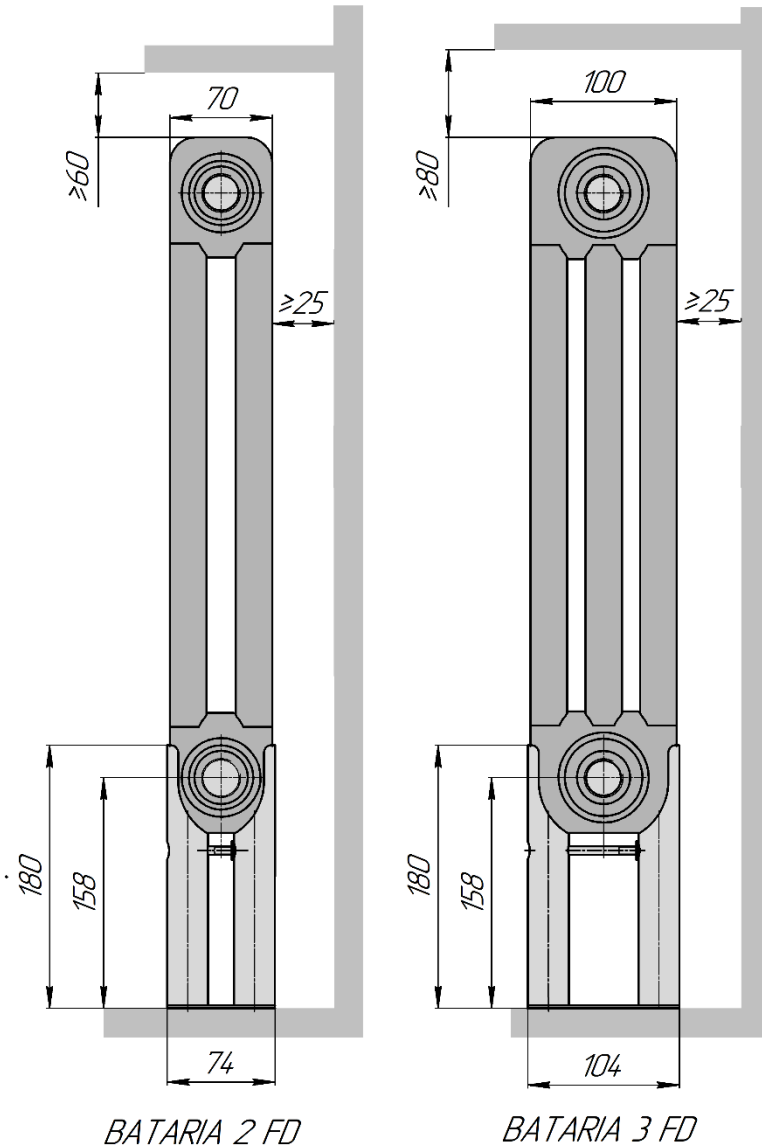


Количество ножек:

- 2 шт. для 3...25 секций
- 3 шт. для 26...35 секций


Пример расстановки ножек
для 26...35 секций
в радиаторе

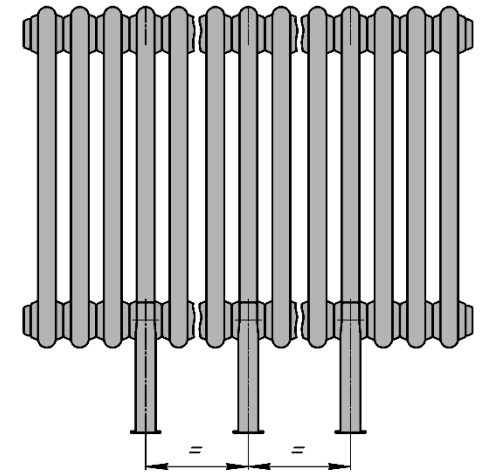


Радиатор напольный (ножки съемные) с нижним правым подключением "BATARIA 2 (3) S FD" без встроенного термоклапана, монтажная схема

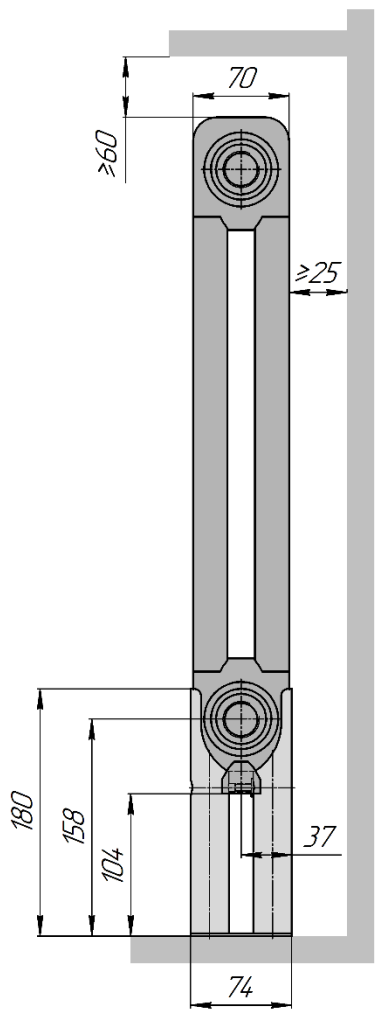

BATERIA 2 SFD

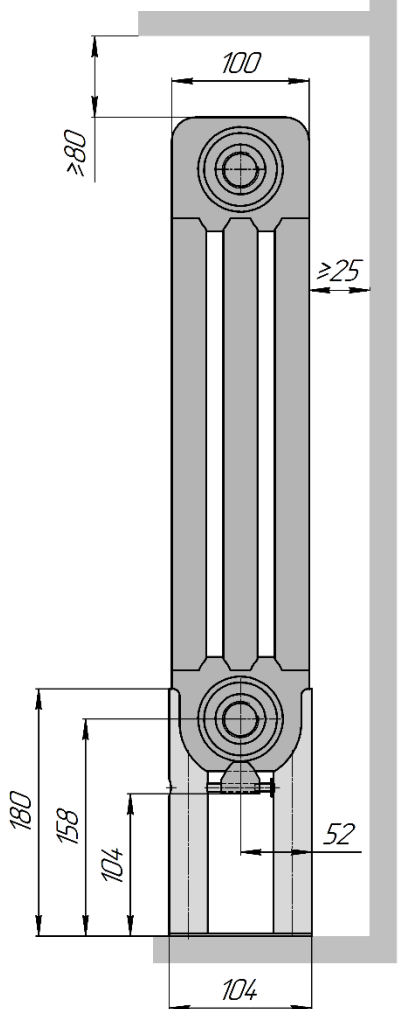

BATARIA 3 SFD

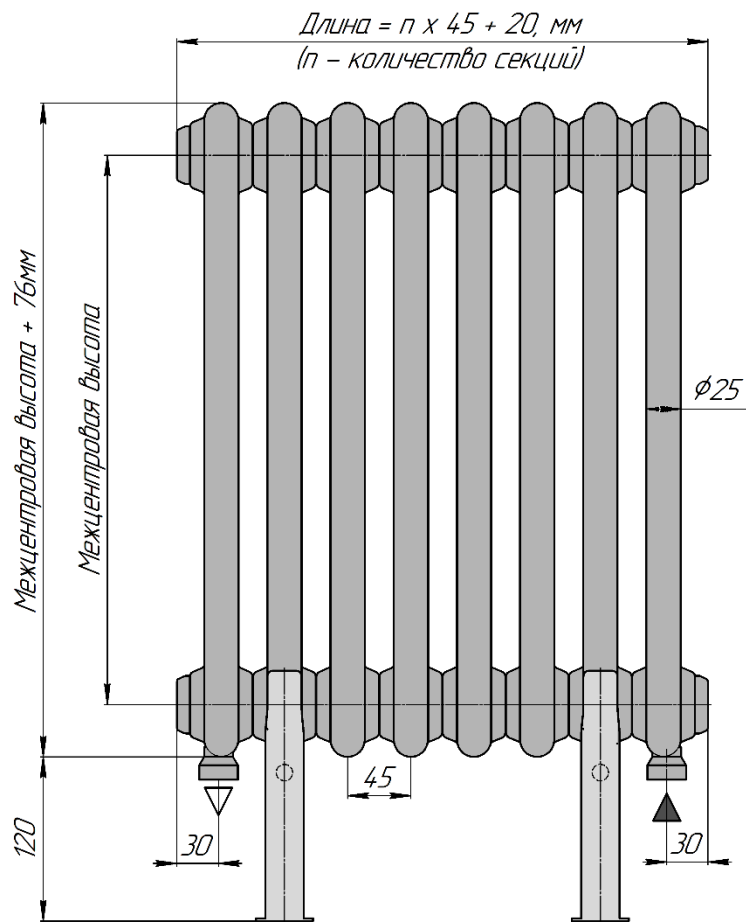


Подключение – внутренняя резьба 1/2"




Количество ножек:

- 2 шт. для 7...25 секций
- 3 шт. для 26...35 секций

Пример расстановки ножек
для 26...35 секций
в радиаторе

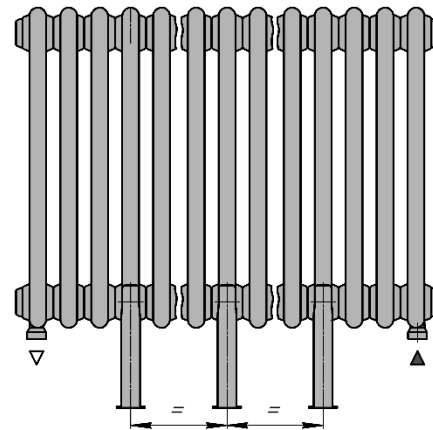


*Радиатор напольный (ножки съемные) с нижним правым подключением
"BATARIA 2 (3) ST FD" с встроенным термоклапаном, монтажная схема*

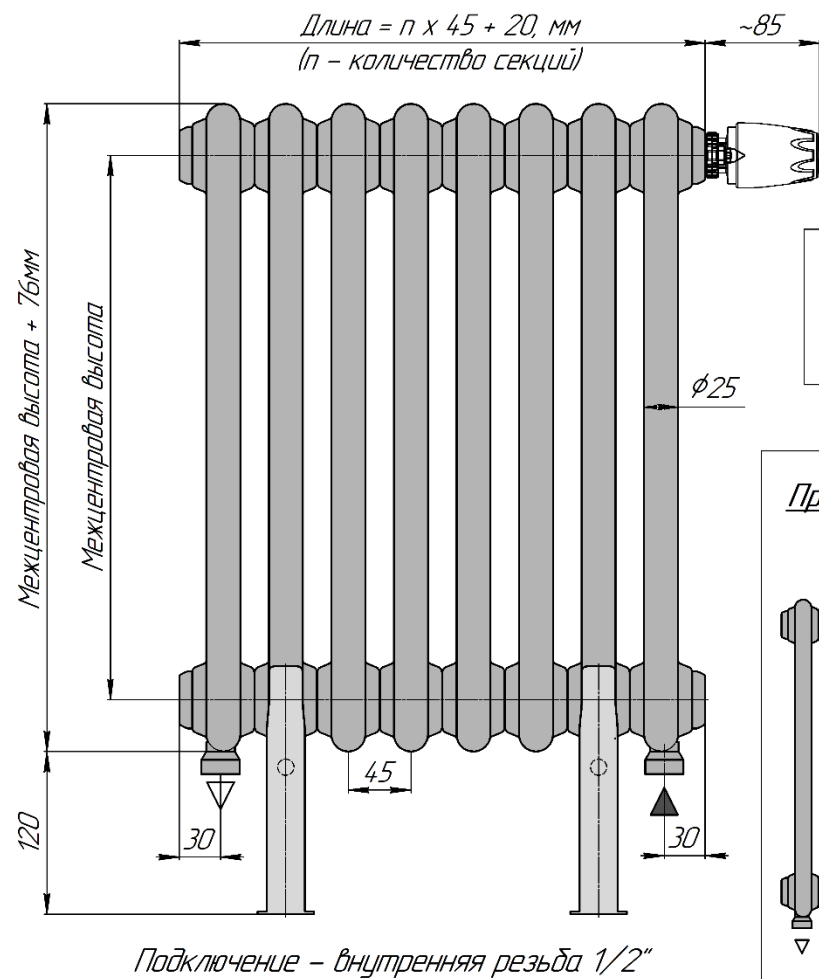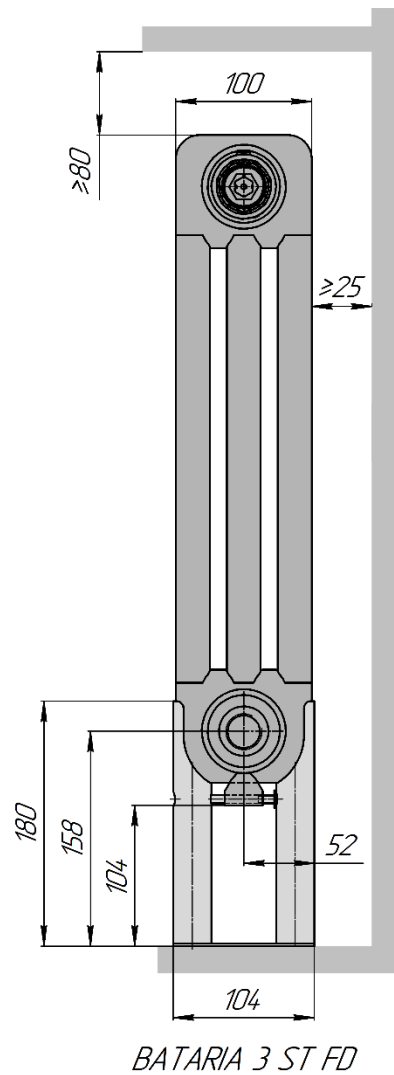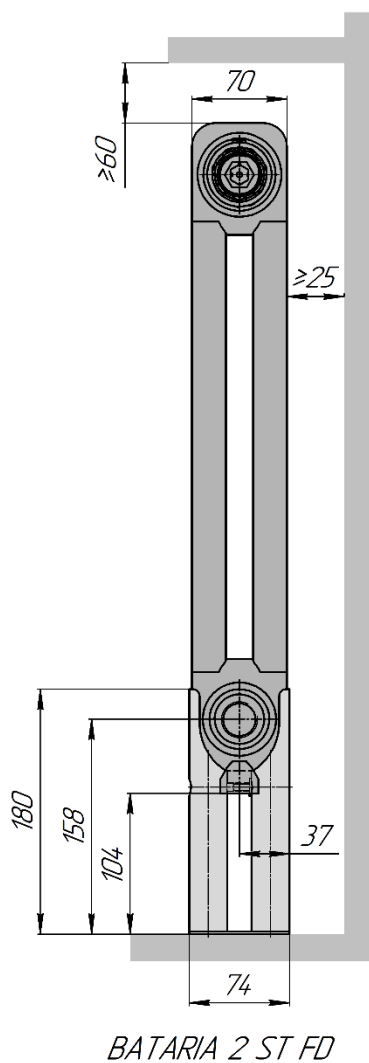



Количество ножек:

- 2 шт. для 7...25 секций
- 3 шт. для 26...35 секций

Пример расстановки ножек
для 26...35 секций
в радиаторе

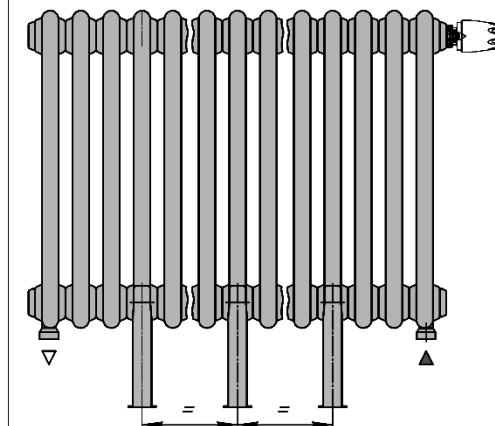


Радиатор напольный (ножки съемные) с нижним правым подключением "BATARIA 2 (3) U FD" без встроенного термоклапана, монтажная схема (левостороннее подключение – зеркально)

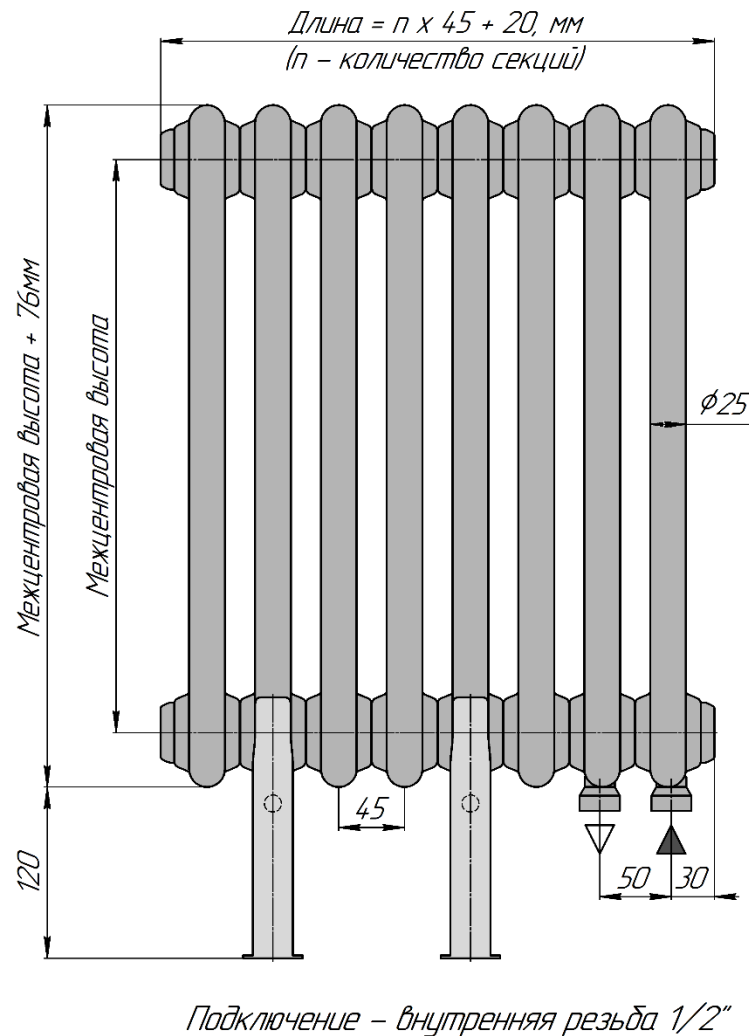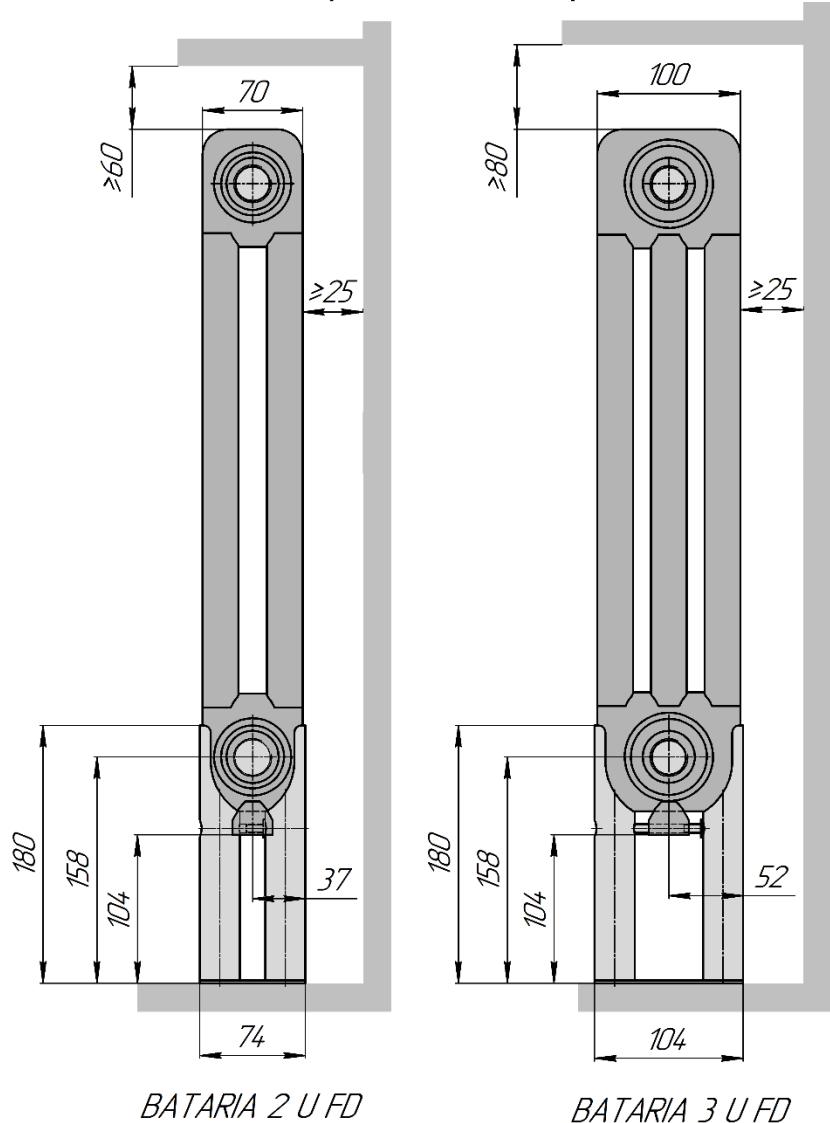


Количество ножек:

- 2 шт. для 8...25 секций
- 3 шт. для 26...35 секций

Пример расстановки ножек для 26...35 секций в радиаторе

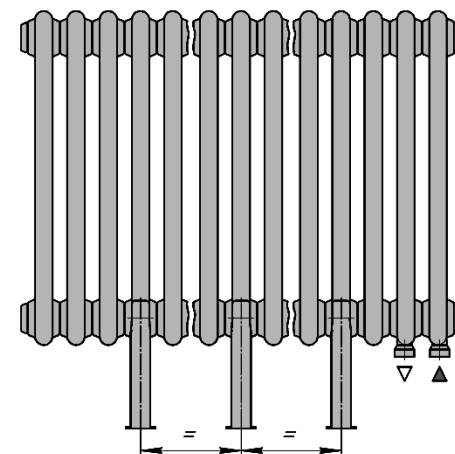


Радиатор напольный (ножки съемные) с нижним правым подключением "BATARIA 2 (3) UT FD" с встроенным термоклапаном, монтажная схема (левостороннее подключение – зеркально).

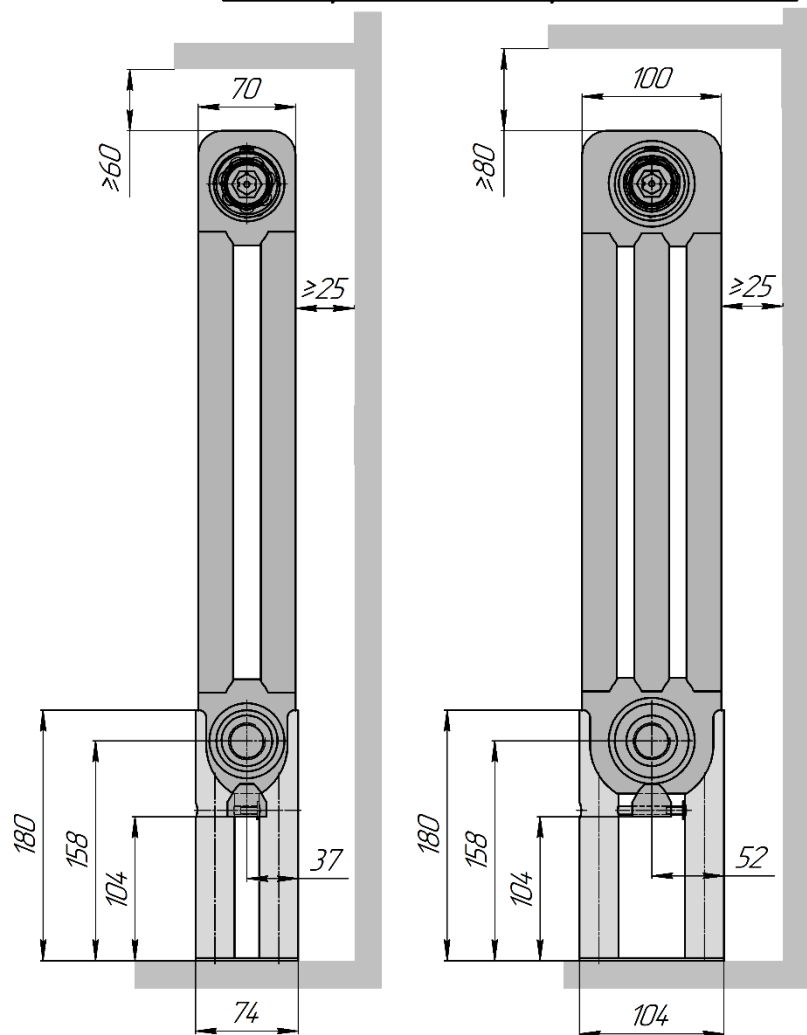

BATARIA 2 UT FD

BATARIA 3 UT FD

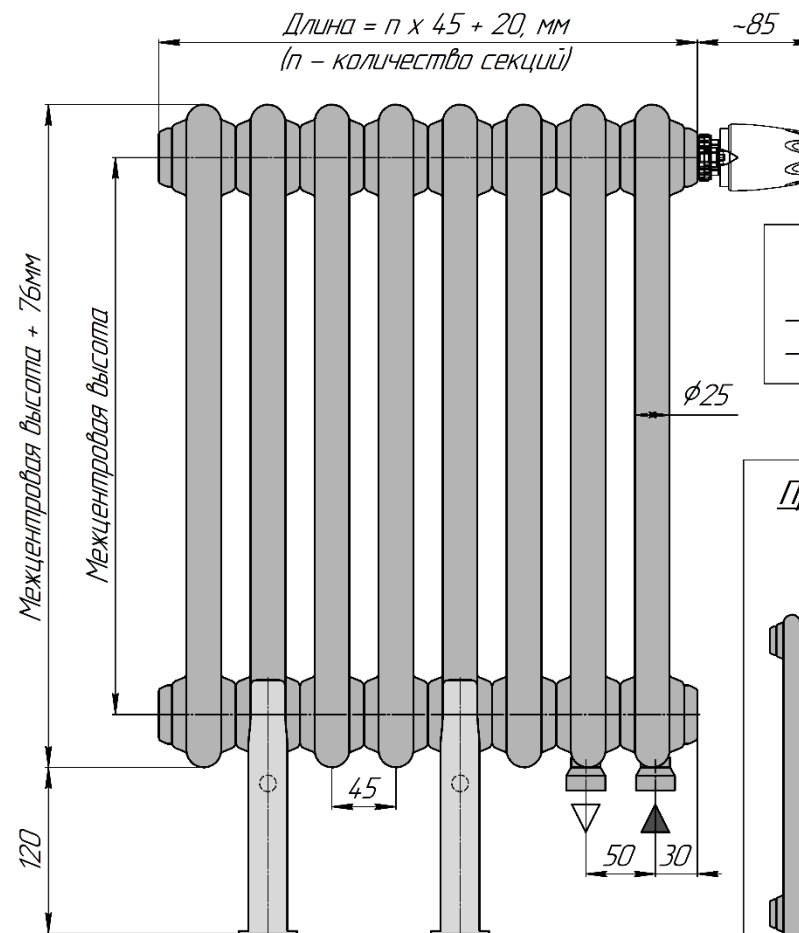

Количество ножек:

- 2 шт. для 8...25 секций
- 3 шт. для 26...35 секций

Пример расстановки ножек для 26...35 секций в радиаторе

