



Рadiator вертикальный настенный с боковым подключением "Соло В", монтажная схема

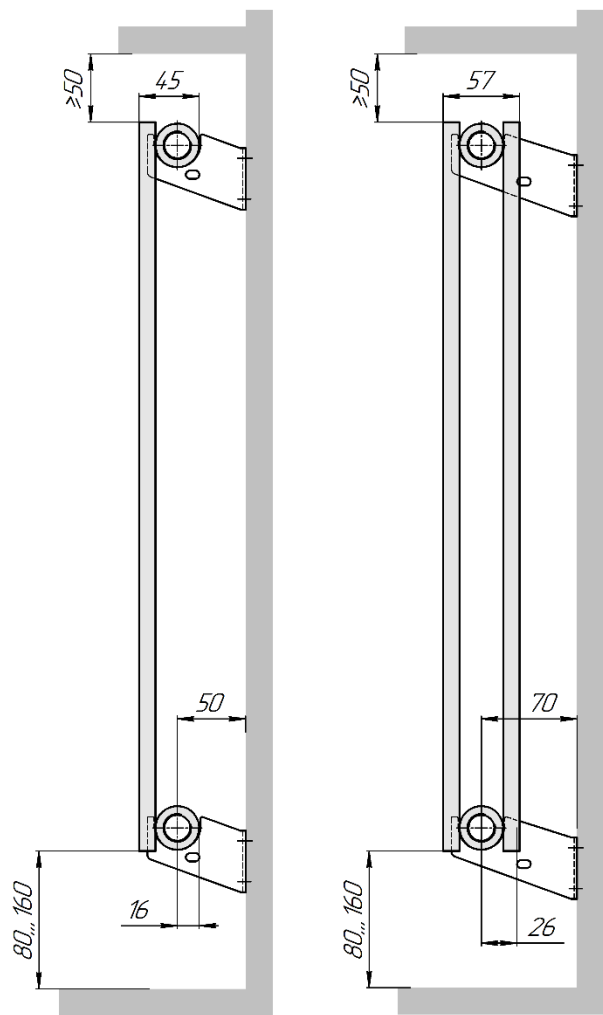

Соло В 1 (вид сбоку, кронштейны С 50) Соло В 2 (вид сбоку, кронштейны С 70)

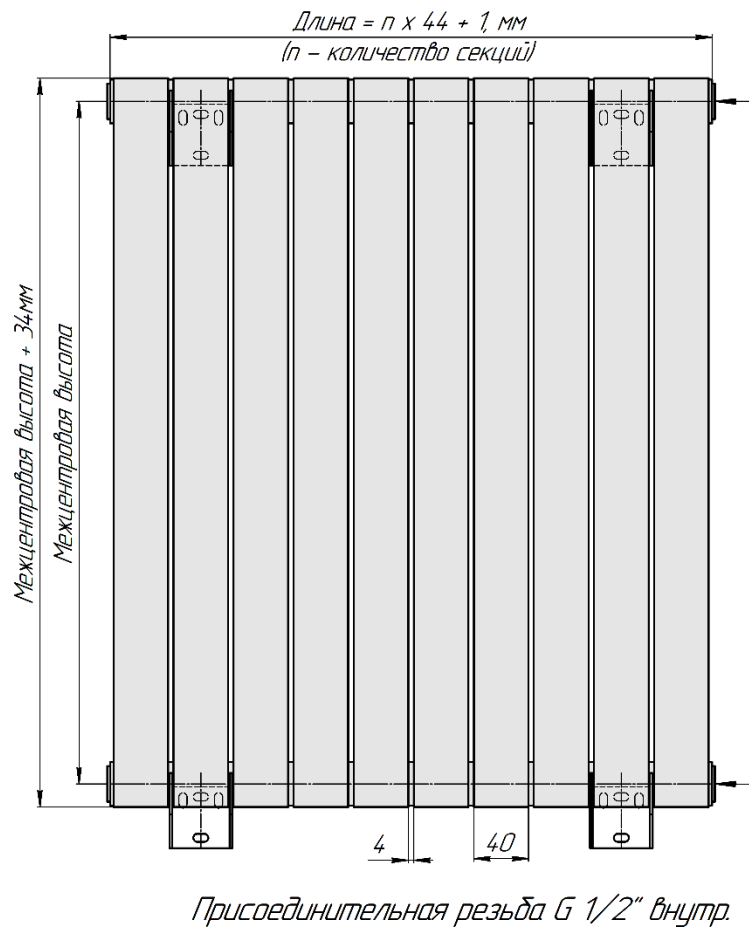


Присоединительная резьба $G 1/2''$ внутр.


Количество кронштейнов для монтажа:

- 2 шт. для $n < 5$
- 3 шт. для $n = 5$
- 4 шт. для $n > 5$

n – количество секций




Соло В 1 (вид сверху)

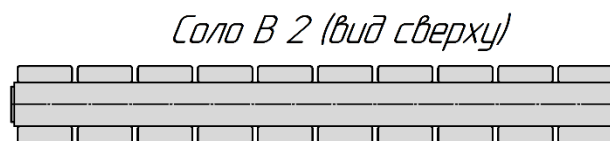


Соло В 2 (вид сверху)

Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе

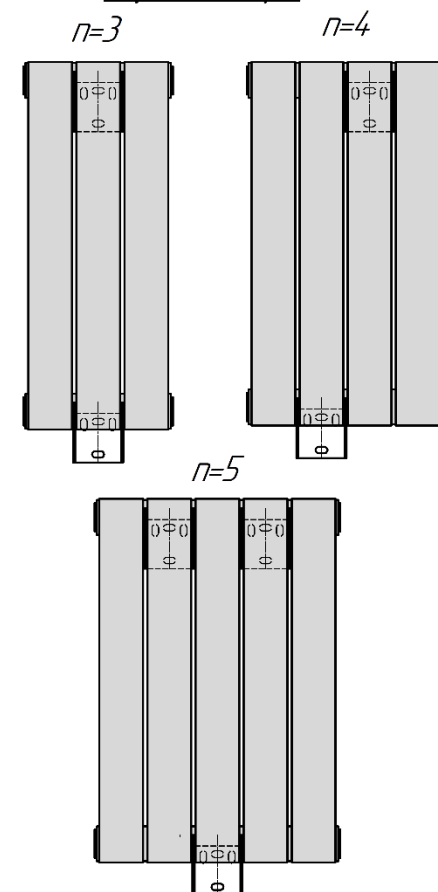

Радиатор вертикальный настенный с нижним правым подключением "Соло В нп прав" с встроенным термоклапаном, монтажная схема (левостороннее подключение – зеркально)

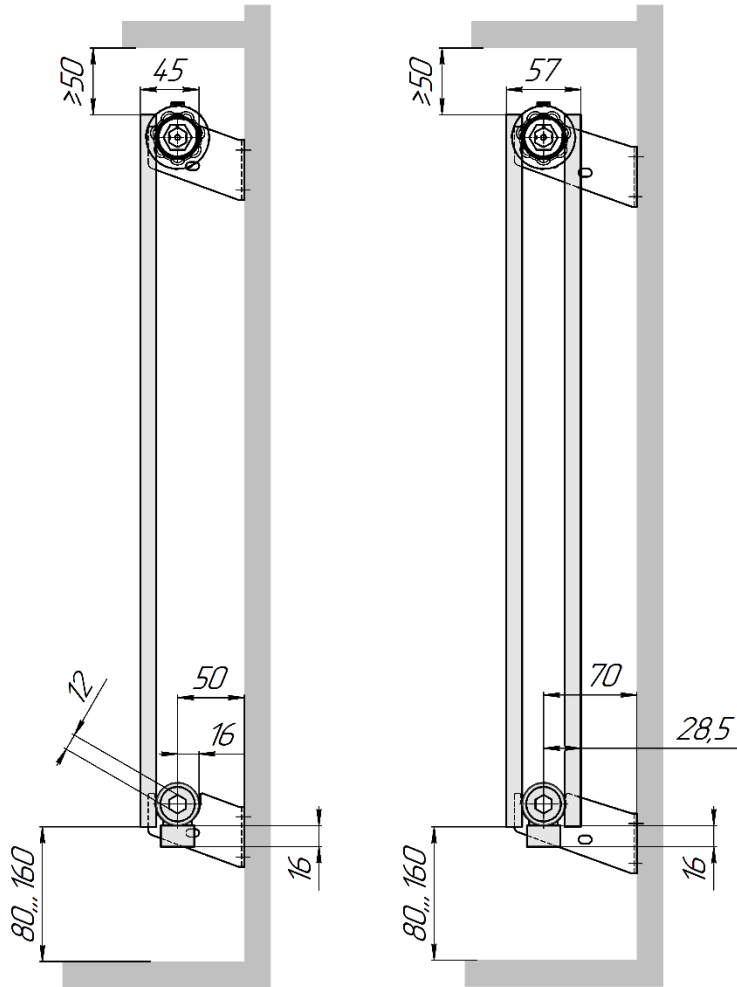


Соло В 1 нп (вид сбоку кронштейны С 50)

Соло В 2 нп (вид сбоку кронштейны С 70)

Количество кронштейнов для монтажа:


- 2 шт. для $n < 5$
- 3 шт. для $n = 5$
- 4 шт. для $n > 5$

n – количество секций

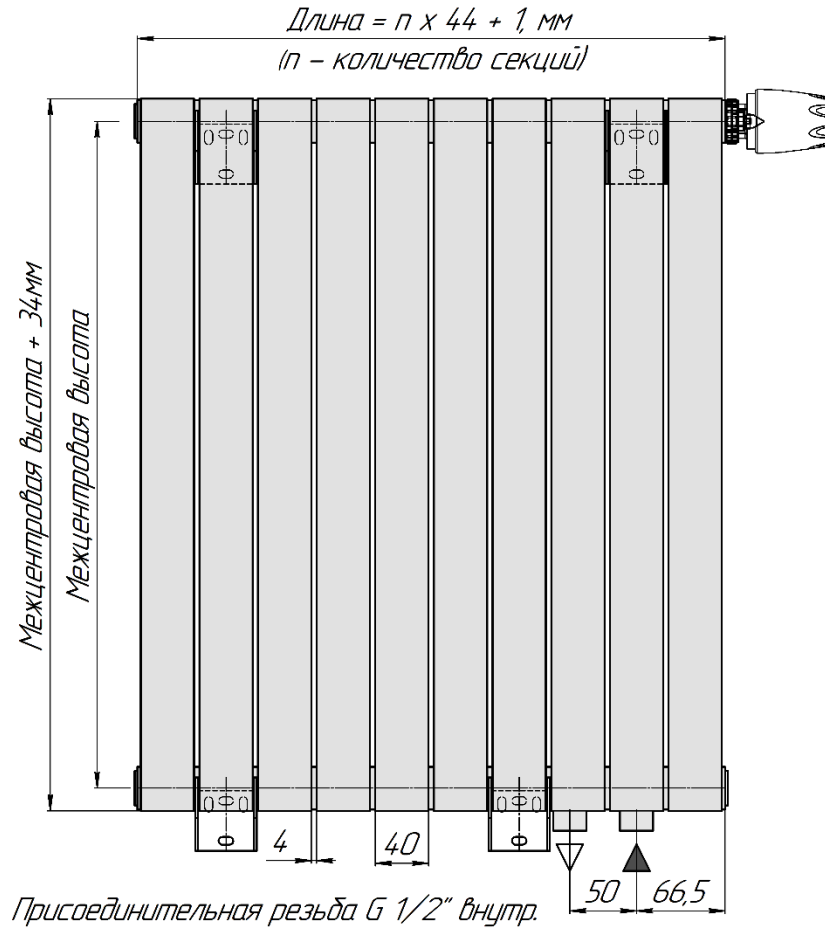

Присоединительная резьба G 1/2" внутр.


Соло В 1 нп (вид сверху)




Соло В 2 нп (вид сверху)







Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе

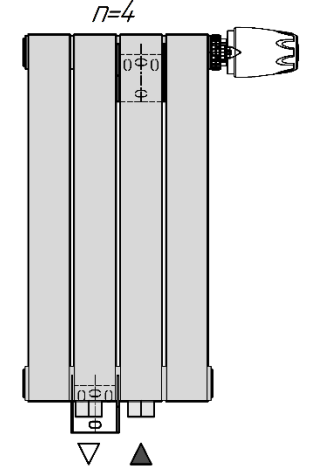


$n=5$

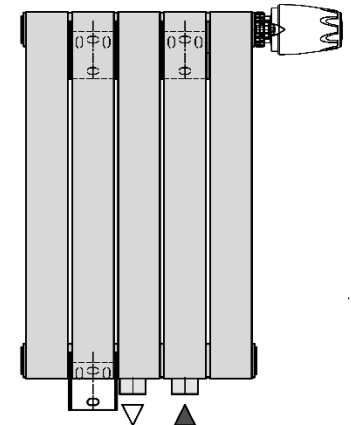


*Радиатор вертикальный напольный с боковым подключением
Соло В нв, монтажная схема*

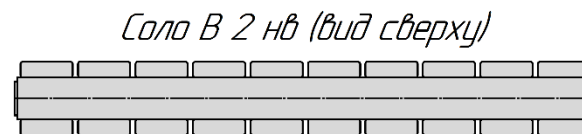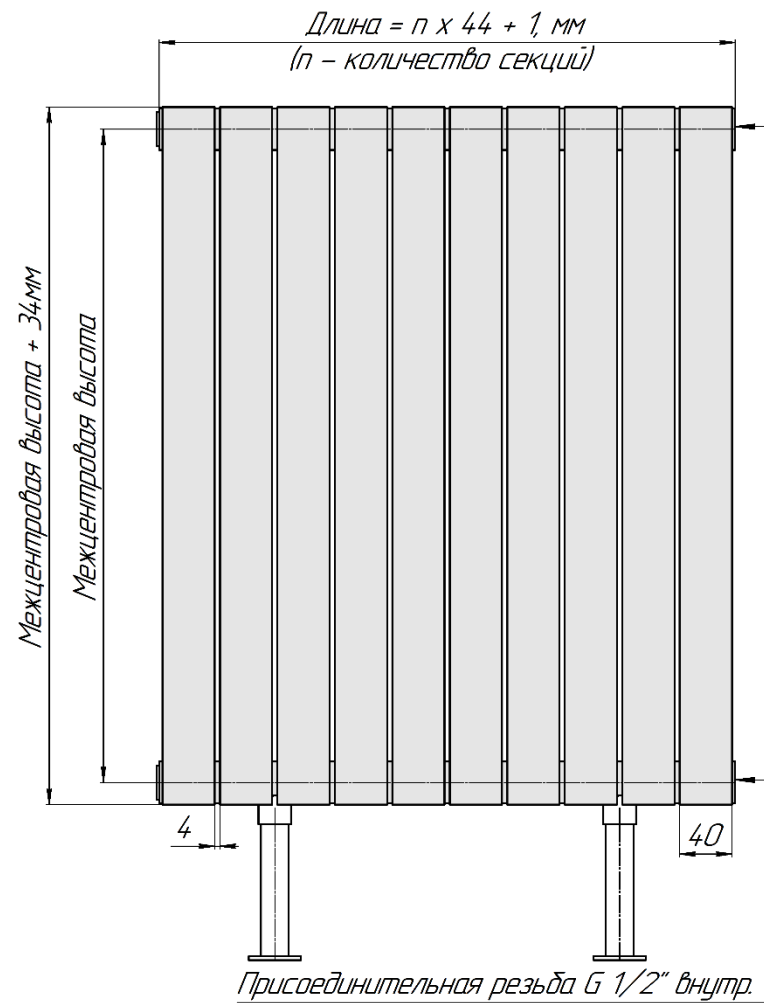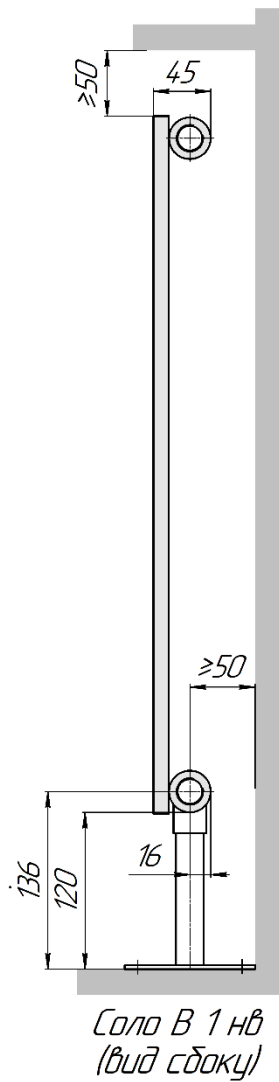


Радиатор вертикальный напольный с нижним правым подключением "Соло В нп прав нв" с встроенным термоклапаном, монтажная схема (левостороннее подключение – зеркально)

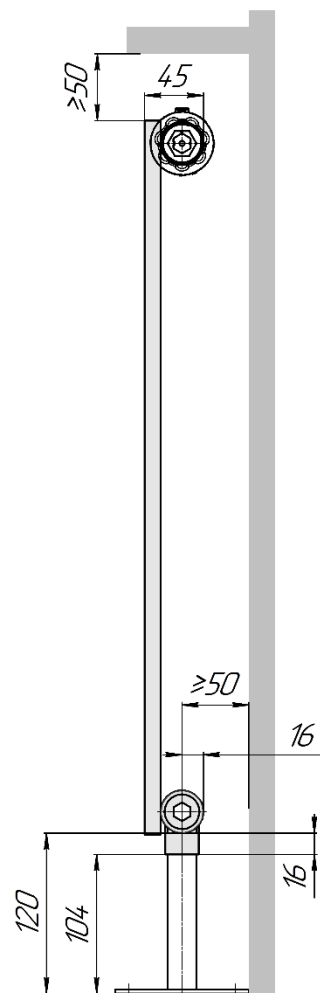

*Соло В 1 нп нв
(вид сбоку)*

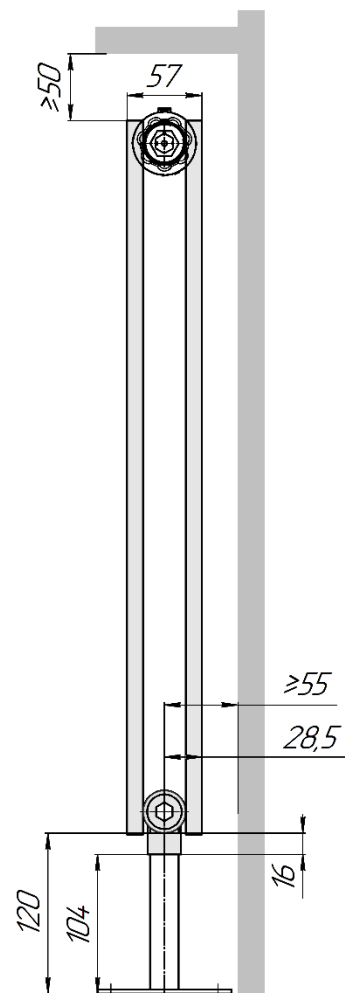

*Соло В 2 нп нв
(вид сбоку)*

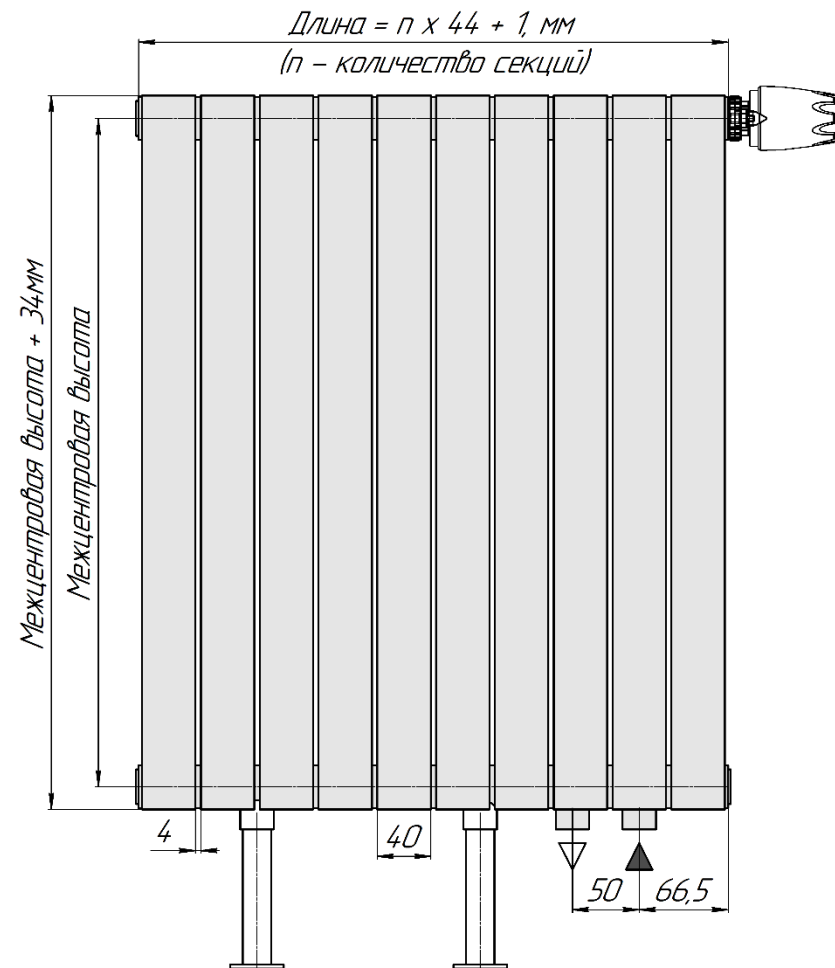

Присоединительная резьба G 1/2" внутр.

Соло В 1 нп нв (вид сверху)



Соло В 2 нп нв (вид сверху)

