



Радиатор горизонтальный настенный с нижним разнесенным (седловым) подключением "QUADRUN 40 H", монтажная схема

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
 Минимальное количество секций в радиаторе – 2 секции.

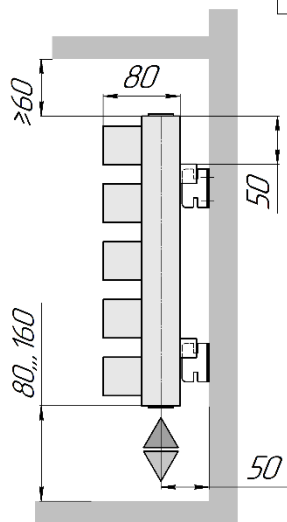

QUADRUN 40 H (вид сбоку для $n > 3$, кронштейны КС 14)

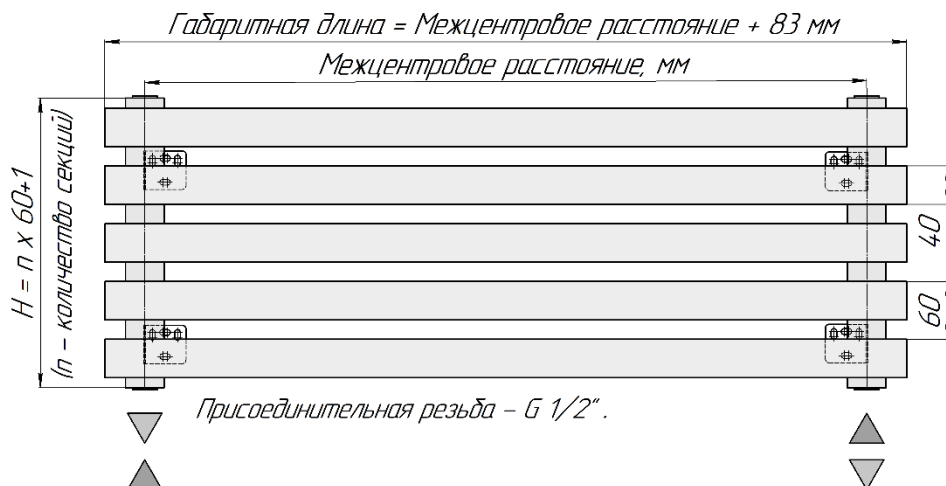

QUADRUN 40 H (вид сверху)




Количество кронштейнов для монтажа:


- 2 кронштейна КС 14М для $n=2$
- 4 кронштейна КС 14 для $n > 2$

n – количество секций


Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе

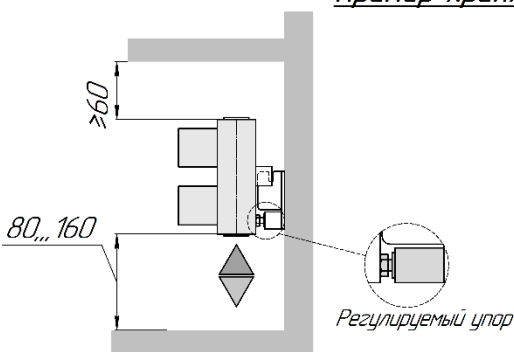


QUADRUN 40 H (вид сбоку для $n=2$, кронштейны КС 14М)

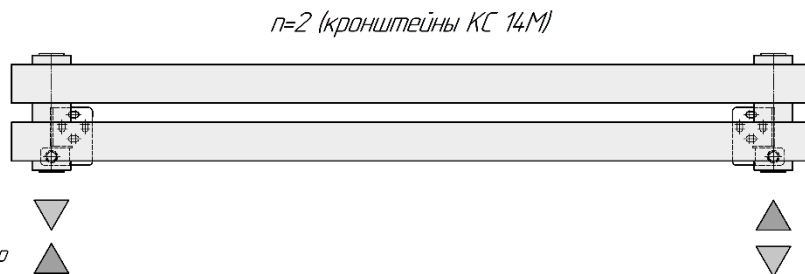

$n=2$ (кронштейны КС 14М)

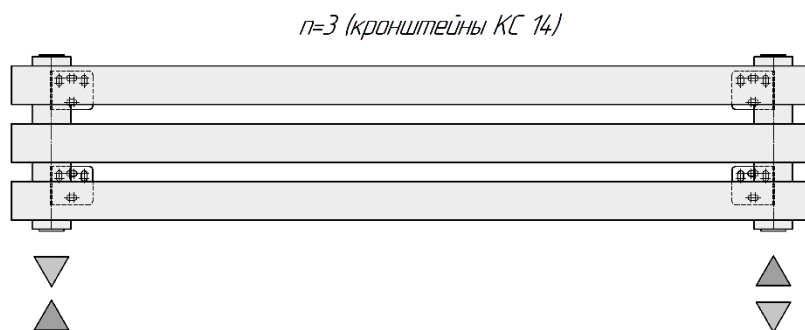


$n=3$ (кронштейны КС 14)

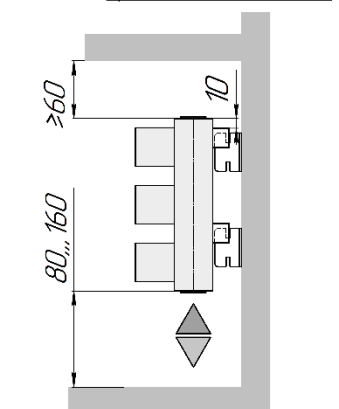


QUADRUN 40 H (вид сбоку для $n=3$, кронштейны КС 14)

Радиатор горизонтальный настенный с нижним правым подключением 50 мм "QUADRUN 40 H R", монтажная схема (левое нижнее подключение L – зеркально)

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 2 секции.

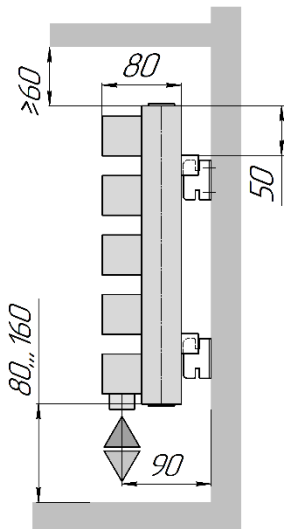

QUADRUN 40 H R (вид сбоку для $p > 3$,
кронштейны КС 14)

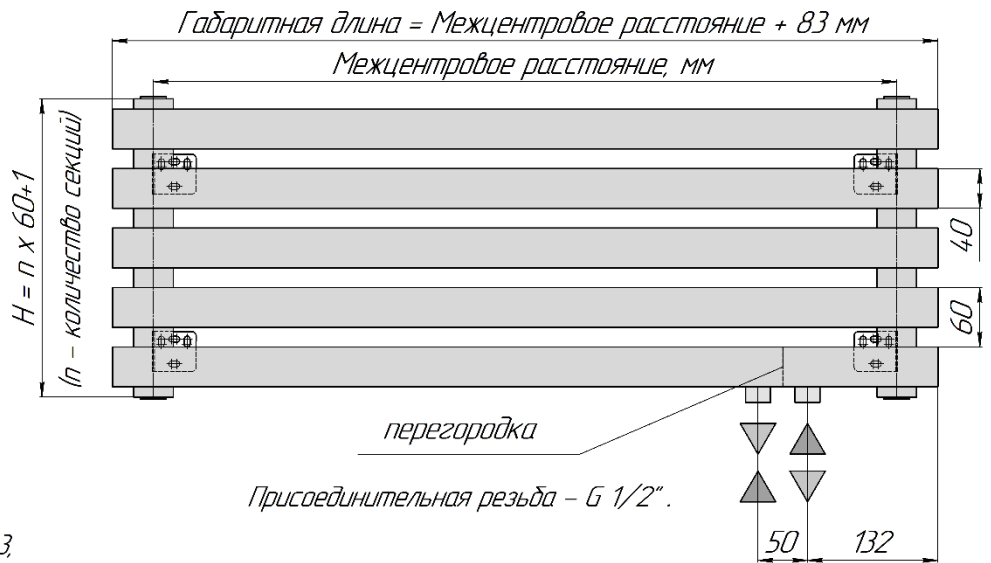


QUADRUN 40 H R (вид сверху)

Количество кронштейнов для монтажа:

- 2 кронштейна КС 14М для $p=2$
- 4 кронштейна КС 14 для $p > 2$


p – количество секций

Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе

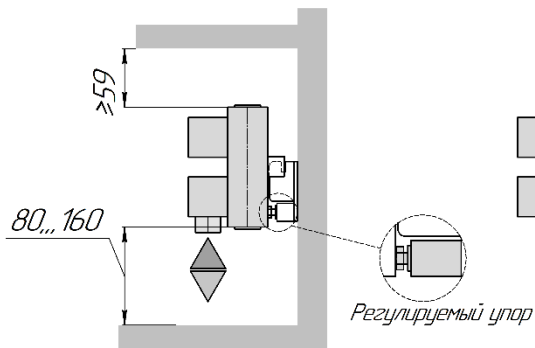


QUADRUN 40 H R (вид сбоку для $p=2$,
кронштейны КС 14М)


$p=2$ (кронштейны КС 14М)

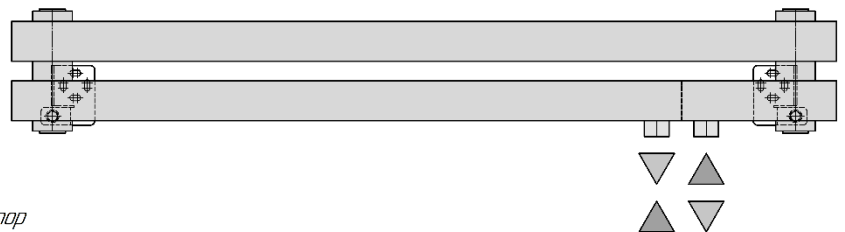

$p=3$ (кронштейны КС 14)

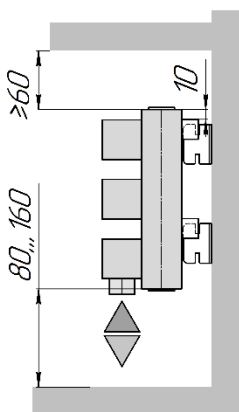


QUADRUN 40 H R (вид сбоку для $p=3$,
кронштейны КС 14)

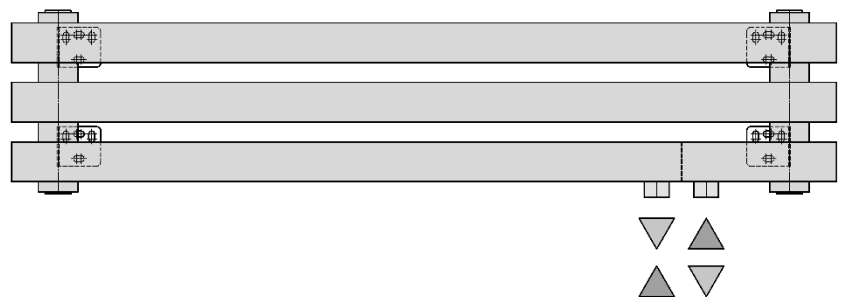

*Радиатор горизонтальный напольный с нижним правым подключением 50 мм
"QUADRUN 40 H R FF", монтажная схема (левое нижнее подключение L – зеркально)*

*Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 2 секции.*

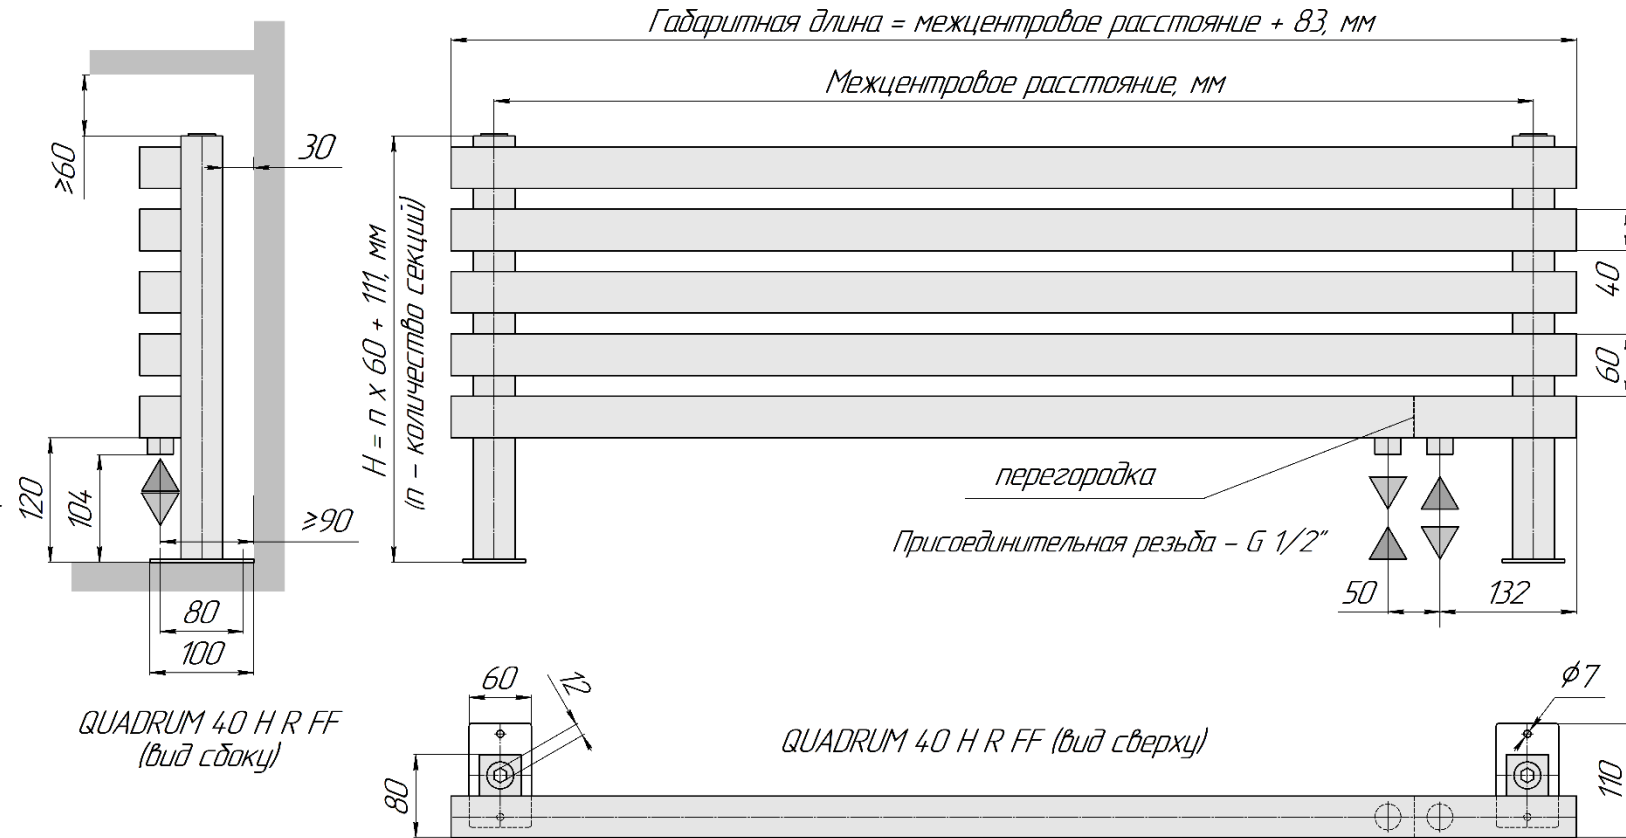

Пример с установкой арматуры нижнего подключения с встроенным термоклапаном.

