ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Паспорту «Элегант»

# Конвекторы «Элегант 110х250-2то», «Элегант 110х400-2то»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунках и в таблицах.

**Внимание!** Все конвекторы «Элегант» шириной 110мм имеют правостороннее и левосторонне исполнение по подключению.

Лицевая панель конвектора снимается отдельно от остальной части кожуха.

Для снятия лицевой панели и доступа к теплообменнику следует отвернуть винты, расположенные в нижней части кожуха (см. рис.).

| Модель | L, мм | Тепловая мощность, Вт | | | Масса, не более, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| | | номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70° | при 90°/70°/20°С ΔТ 60° | при 75°/65°/20°С ΔТ 50° | |
| Элегант 110х250х500 2то | 500 | **457** | 371 | 290 | 7,2 |
| Элегант 110х250х600 2то | 600 | **611** | 497 | 388 | 7,8 |
| Элегант 110х250х700 2то | 700 | **766** | 622 | 487 | 8,4 |
| Элегант 110х250х800 2то | 800 | **921** | 748 | 585 | 9.0 |
| Элегант 110х250х900 2то | 900 | **1076** | 874 | 683 | 9,6 |
| Элегант 110х250х1000 2то | 1000 | **1231** | 999 | 781 | 10,2 |
| Элегант 110х250х1100 2то | 1100 | **1385** | 1125 | 880 | 10,8 |
| Элегант 110х250х1200 2то | 1200 | **1540** | 1251 | 978 | 11,4 |
| Элегант 110х250х1300 2то | 1300 | **1695** | 1376 | 1076 | 12.0 |
| Элегант 110х250х1400 2то | 1400 | **1850** | 1502 | 1175 | 12,6 |
| Элегант 110х250х1500 2то | 1500 | **2005** | 1628 | 1273 | 13,3 |
| Элегант 110х250х1600 2то | 1600 | **2159** | 1753 | 1371 | 14.0 |
| Элегант 110х250х1700 2то | 1700 | **2314** | 1879 | 1470 | 14,7 |
| Элегант 110х250х1800 2то | 1800 | **2469** | 2005 | 1568 | 15,4 |
| Элегант 110х250х1900 2то | 1900 | **2624** | 2131 | 1666 | 16,1 |
| Элегант 110х250х2000 2то | 2000 | **2779** | 2256 | 1764 | 16,8 |
| Элегант 110х250х2100 2то | 2100 | **2933** | 2382 | 1863 | 17,5 |
| Элегант 110х250х2200 2то | 2200 | **3088** | 2508 | 1961 | 18,2 |
| Элегант 110х250х2300 2то | 2300 | **3243** | 2633 | 2059 | 19,0 |

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 $^0$С, температура воздуха в помещении – 20 $^0$С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,35.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-kategoriya/.

| Модель | L, мм | Тепловая мощность, Вт | | | Масса, не более, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| | | номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70° | при 90°/70°/20°С ΔТ 60° | при 75°/65°/20°С ΔТ 50° | |
| Элегант 110х400х500 2то | 500 | **549** | 448 | 352 | 8,1 |
| Элегант 110х400х600 2то | 600 | **735** | 600 | 472 | 9,1 |
| Элегант 110х400х700 2то | 700 | **922** | 752 | 591 | 10,1 |
| Элегант 110х400х800 2то | 800 | **1108** | 904 | 711 | 11,1 |
| Элегант 110х400х900 2то | 900 | **1294** | 1056 | 830 | 12,1 |
| Элегант 110х400х1000 2то | 1000 | **1480** | 1208 | 949 | 13,1 |
| Элегант 110х400х1100 2то | 1100 | **1666** | 1360 | 1069 | 14,1 |
| Элегант 110х400х1200 2то | 1200 | **1853** | 1512 | 1188 | 15,1 |
| Элегант 110х400х1300 2то | 1300 | **2039** | 1664 | 1308 | 16,1 |
| Элегант 110х400х1400 2то | 1400 | **2225** | 1816 | 1427 | 17,1 |
| Элегант 110х400х1500 2то | 1500 | **2411** | 1968 | 1547 | 18,2 |
| Элегант 110х400х1600 2то | 1600 | **2597** | 2120 | 1666 | 19,3 |
| Элегант 110х400х1700 2то | 1700 | **2784** | 2271 | 1785 | 20,4 |
| Элегант 110х400х1800 2то | 1800 | **2970** | 2423 | 1905 | 21,5 |
| Элегант 110х400х1900 2то | 1900 | **3156** | 2575 | 2024 | 22,6 |
| Элегант 110х400х2000 2то | 2000 | **3342** | 2727 | 2144 | 23,7 |
| Элегант 110х400х2100 2то | 2100 | **3528** | 2879 | 2263 | 24,8 |
| Элегант 110х400х2200 2то | 2200 | **3715** | 3031 | 2383 | 25,9 |
| Элегант 110х400х2300 2то | 2300 | **3901** | 3183 | 2502 | 26,1 |

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 $^0$С, температура воздуха в помещении – 20 $^0$С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,32.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-kategoriya/.

*Напольный конвектор "Элегант 110х250-2то бок нв (рв) прав"*
*с правосторонним боковым подключением (левостороннее - зеркально)*
*(присоединительная резьба - 1/2")*

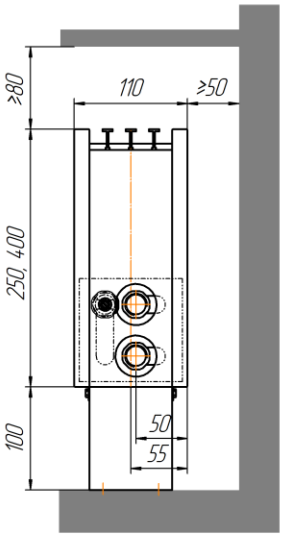


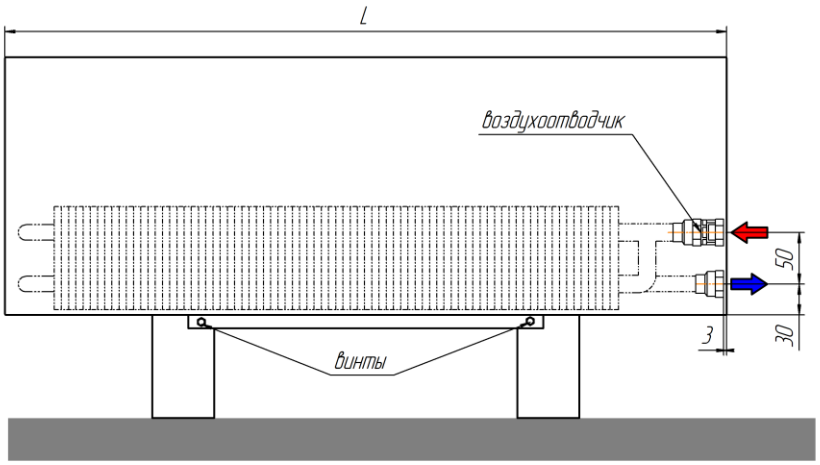


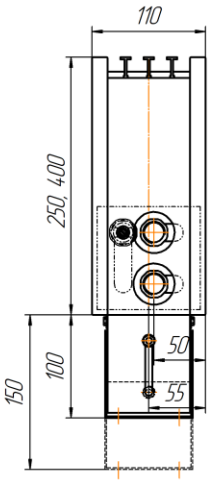


*Исполнение "нв"*
*(нерегулируемая высота)*

*Исполнение "рв"*
*(регулируемая высота)*

---

*Напольный конвектор "Элегант 110х250-2то нв (рв) прав"*
*с правосторонним нижним подключением (левостороннее зеркально)*
*(присоединительная резьба - 1/2")*

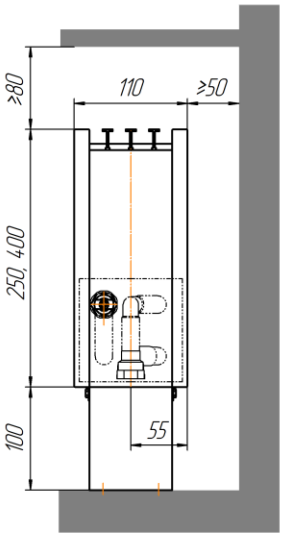


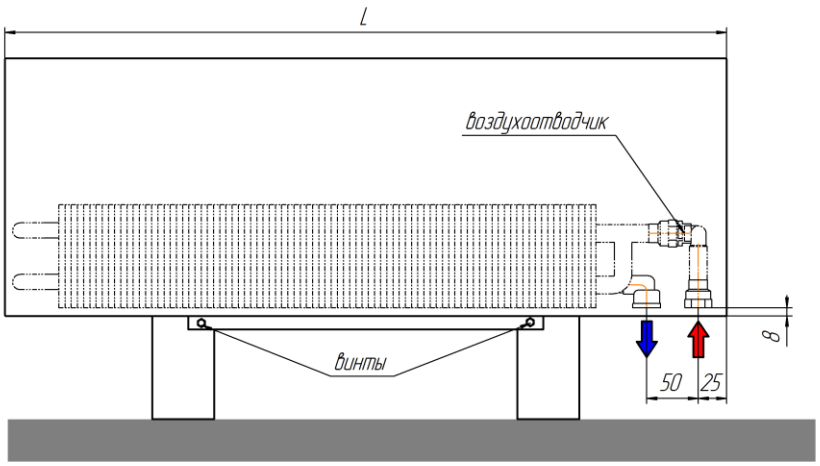


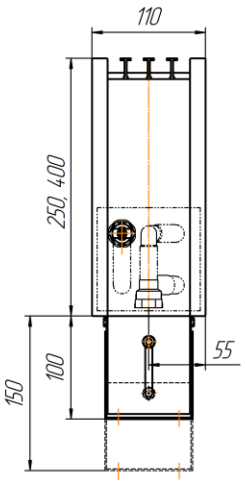


*Исполнение "нв"*
*(нерегулируемая высота)*

*Исполнение "рв"*
*(регулируемая высота)*

---

*Напольныйконвектор "Элегант 110х250-2то Терм нв (рв) прав"*
*с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально)*
*и встроенным термоклапаном*
*(присоединительная резьба - 1/2")*

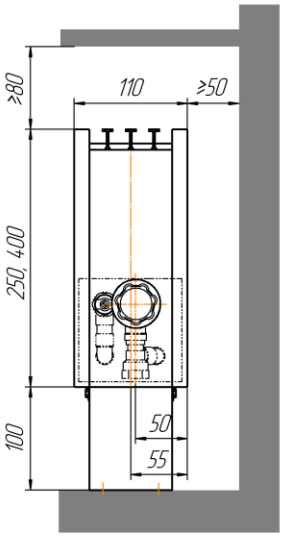


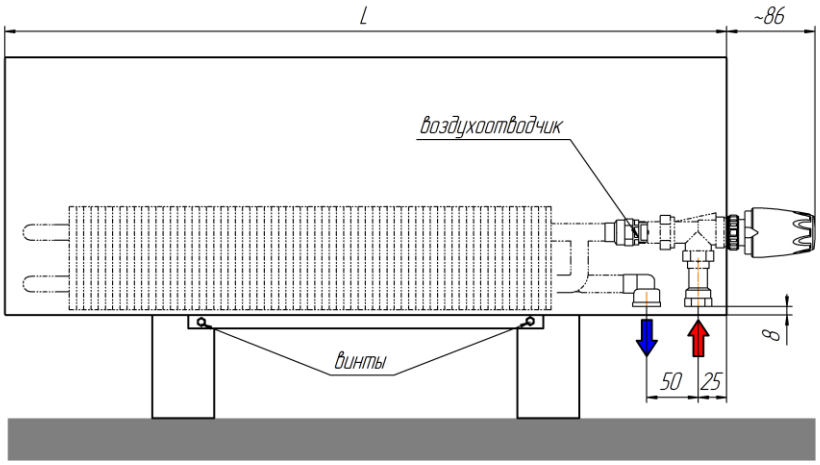


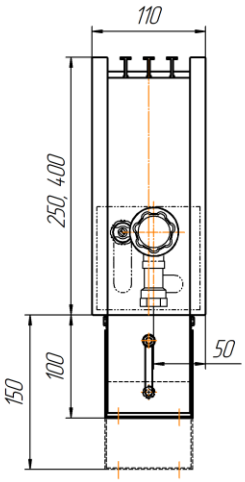


*Исполнение "нв"*
*(нерегулируемая высота)*

*Исполнение "рв"*
*(регулируемая высота)*

*Настенный конвектор "Элегант 110х250-2то бок Стен прав"*
*с правосторонним боковым подключением (левостороннее - зеркально)*
*(присоединительная резьба - 1/2")*

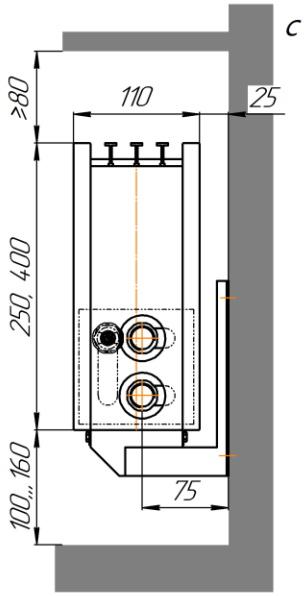


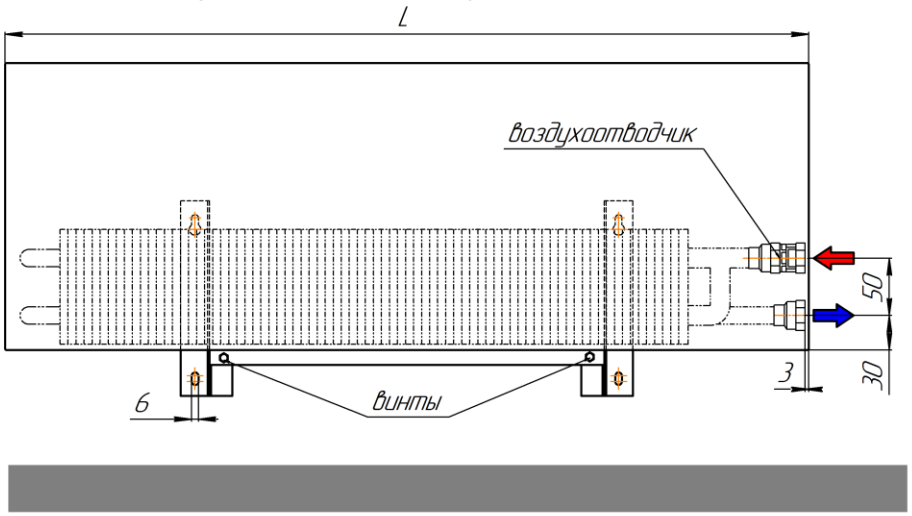


---

*Настенный конвектор "Элегант 110х250-2то Стен прав"*
*с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально)*
*(присоединительная резьба - 1/2")*

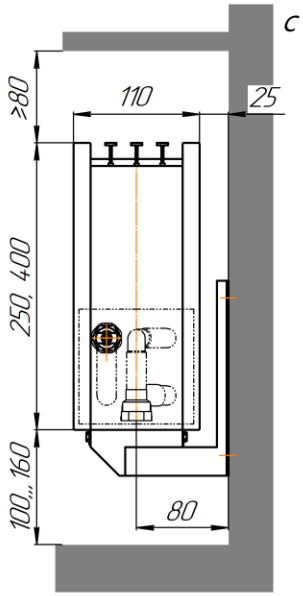


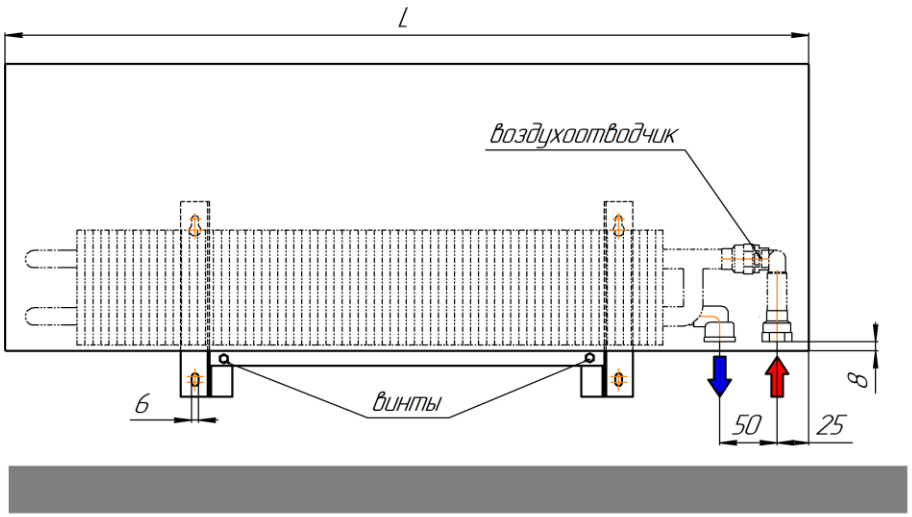


---
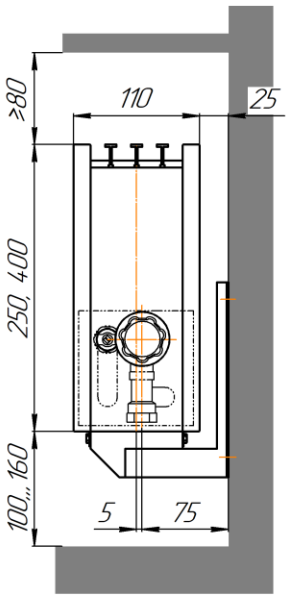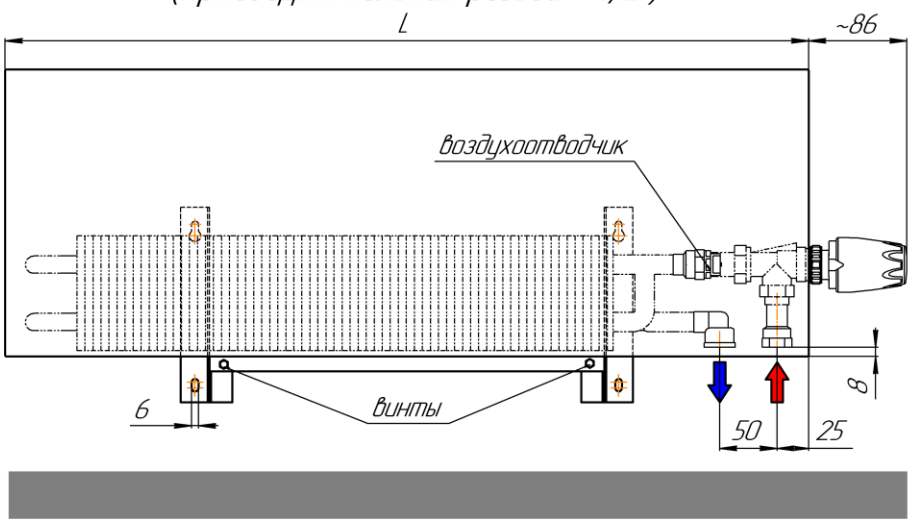
*Настенный конвектор "Элегант 110х250-2то Терм Стен прав"*
*с нижним подключением (левостороннее - зеркально)*
*и встроенным термоклапаном*
*(присоединительная резьба - 1/2")*