ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Паспорту «Элегант»

Конвекторы «Элегант 110х400-4то»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунках и в таблице.

Внимание! Все конвекторы «Элегант» шириной 110мм имеют правостороннее и левосторонне исполнения по подключению.

Лицевая панель конвектора снимается отдельно от остальной части кожуха.

Для снятия лицевой панели и доступа к теплообменнику следует отвернуть винты, расположенные в нижней части кожуха (см. рис.).

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант 110х400х500 4то	500	620	504	394	9,4
Элегант 110х400х600 4то	600	842	684	535	10,7
Элегант 110х400х700 4то	700	1064	864	675	12,0
Элегант 110х400х800 4то	800	1285	1044	816	13,3
Элегант 110х400х900 4то	900	1507	1224	957	14,6
Элегант 110х400х1000 4то	1000	1728	1404	1098	15,9
Элегант 110х400х1100 4то	1100	1950	1583	1238	17,2
Элегант 110х400х1200 4то	1200	2172	1763	1379	18,5
Элегант 110х400х1300 4то	1300	2393	1943	1520	19,8
Элегант 110х400х1400 4то	1400	2615	2123	1660	21,1
Элегант 110х400х1500 4то	1500	2836	2303	1801	22,5
Элегант 110х400х1600 4то	1600	3058	2483	1942	23,9
Элегант 110х400х1700 4то	1700	3280	2663	2083	25,3
Элегант 110х400х1800 4то	1800	3501	2843	2223	26,7
Элегант 110х400х1900 4то	1900	3723	3023	2364	28,1
Элегант 110х400х2000 4то	2000	3944	3203	2505	29,5
Элегант 110х400х2100 4то	2100	4166	3383	2645	30,9
Элегант 110х400х2200 4то	2200	4388	3563	2786	32,3
Элегант 110х400х2300 4то	2300	4609	3743	2927	33,7

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,35.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-kategoriya/.

Напольный конвектор "Элегант 110х400-4то бок нв (рв) прав"
с правосторонним боковым подключением (левостороннее - зеркально)
(присоединительная резьба - 1/2")

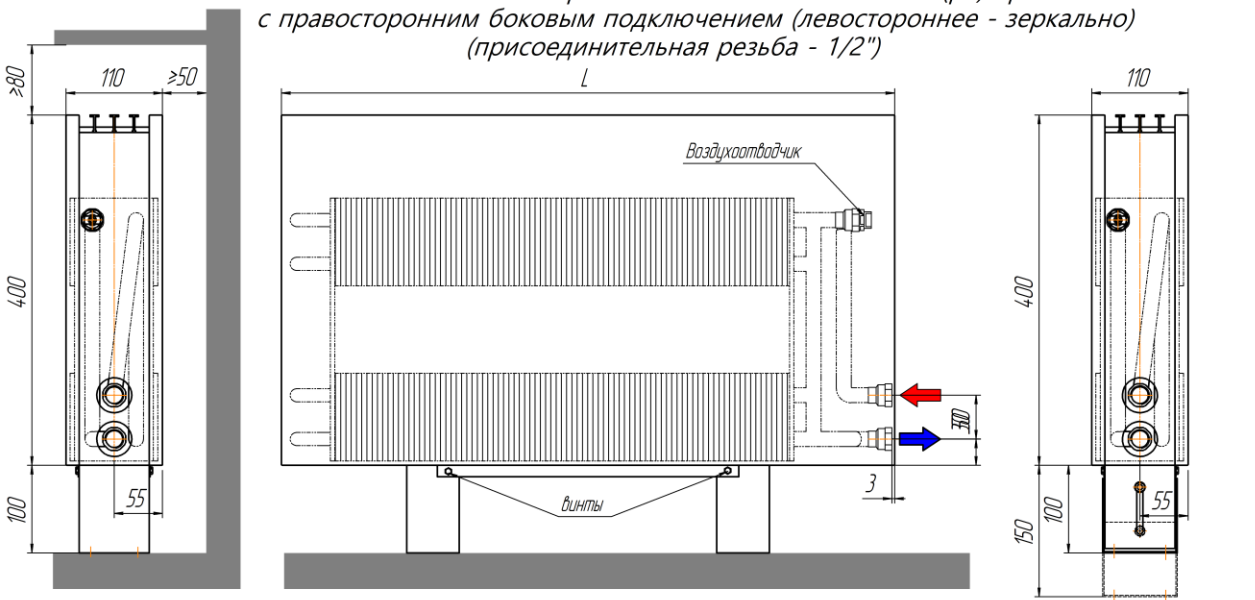

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Напольный конвектор "Элегант 110х400-4то нв (рв) прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально)
(присоединительная резьба - 1/2")

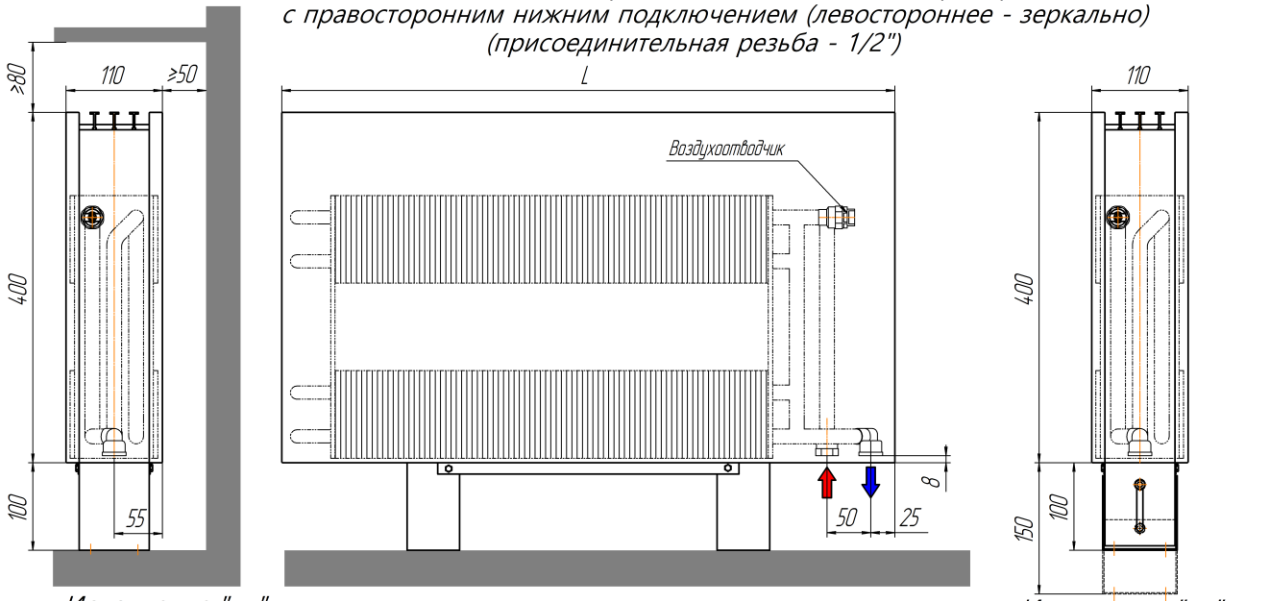

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Напольный конвектор "Элегант 110х400-4то Терм нв (рв) прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально)
(присоединительная резьба - 1/2")

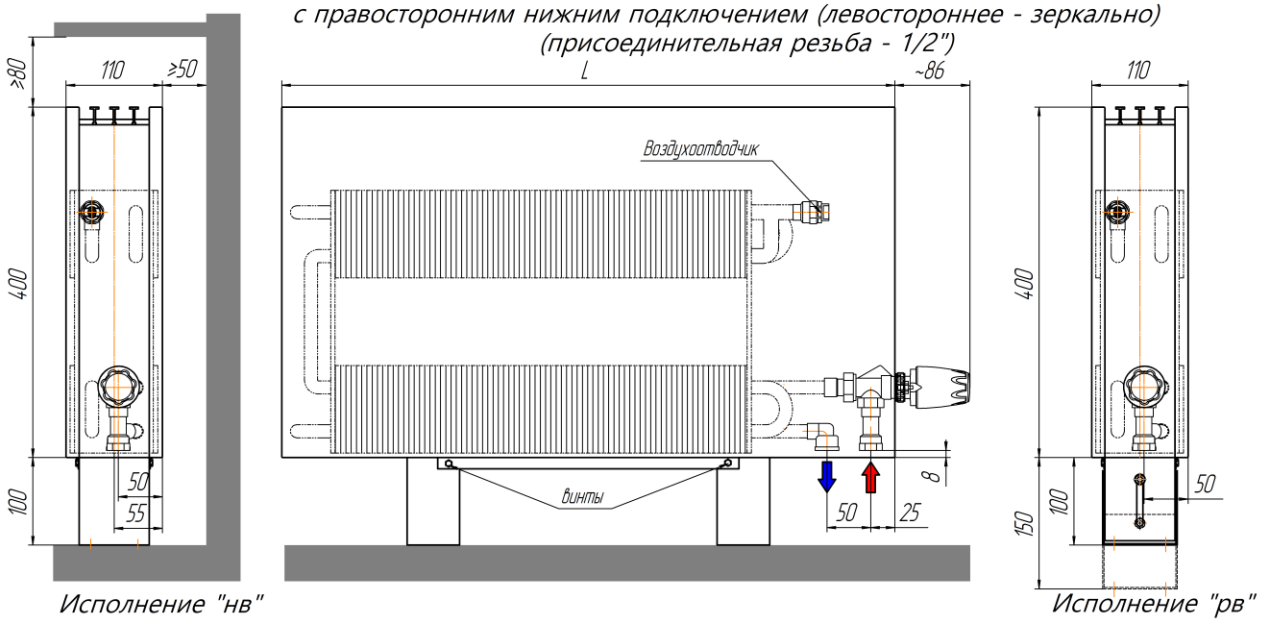

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

Исполнение "рв"
(регулируемая высот

Настенный конвектора"Элегант 110х400 4то бок Стен прав"
с правосторонним боковым подключением (левостороннее - зеркально).
(присоединительная резьба - 1/2")

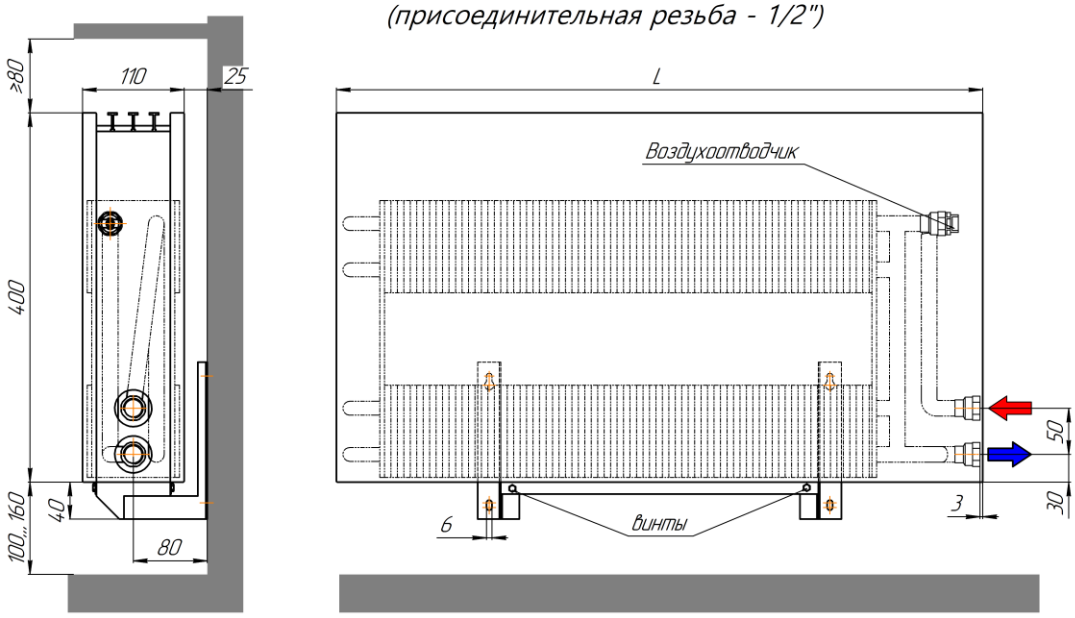

Настенный конвектор "Элегант 110х400-4то Стен прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально)
(присоединительная резьба - 1/2")

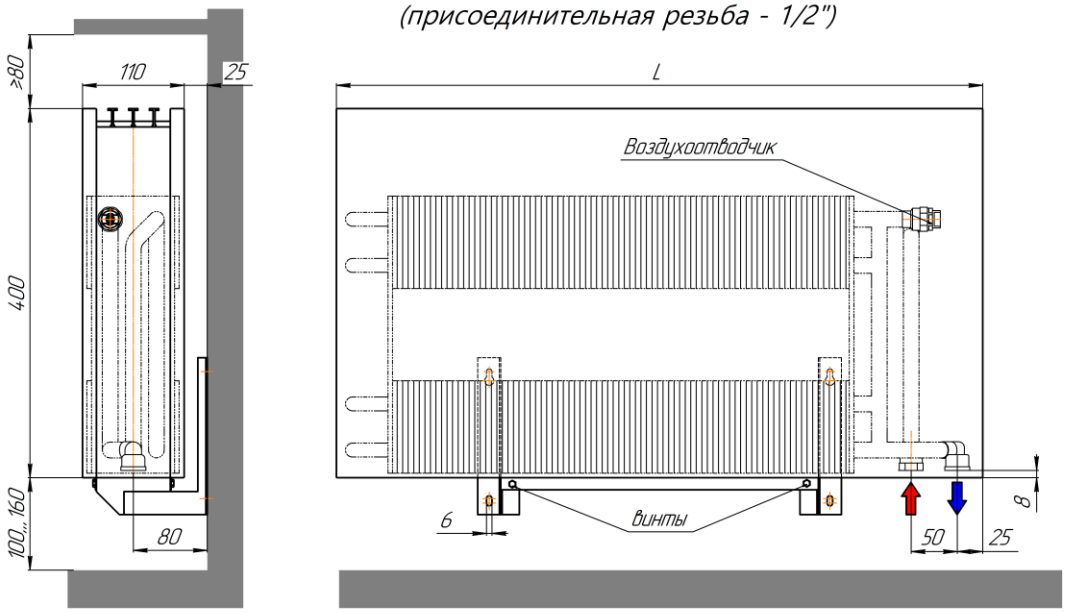
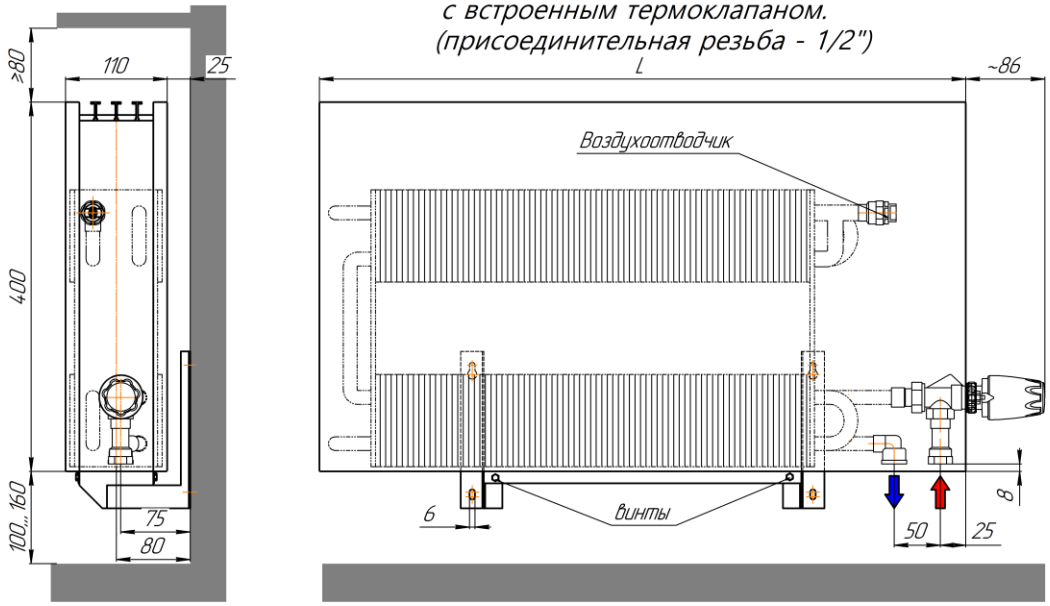
Настенный конвектор "Элегант 110х400-4то Терм Стен прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально)
с встроенным термоклапаном.
(присоединительная резьба - 1/2")